


Geräteverwendung

⚠ Dieser Geschirrspüler entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. Lesen Sie den Montageplan und die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie diesen Geschirrspüler aufstellen und in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Geschirrspüler.

- Dieser Geschirrspüler ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellungsumgebungen bestimmt.
- Dieser Geschirrspüler ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie den Geschirrspüler ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

Bedienung

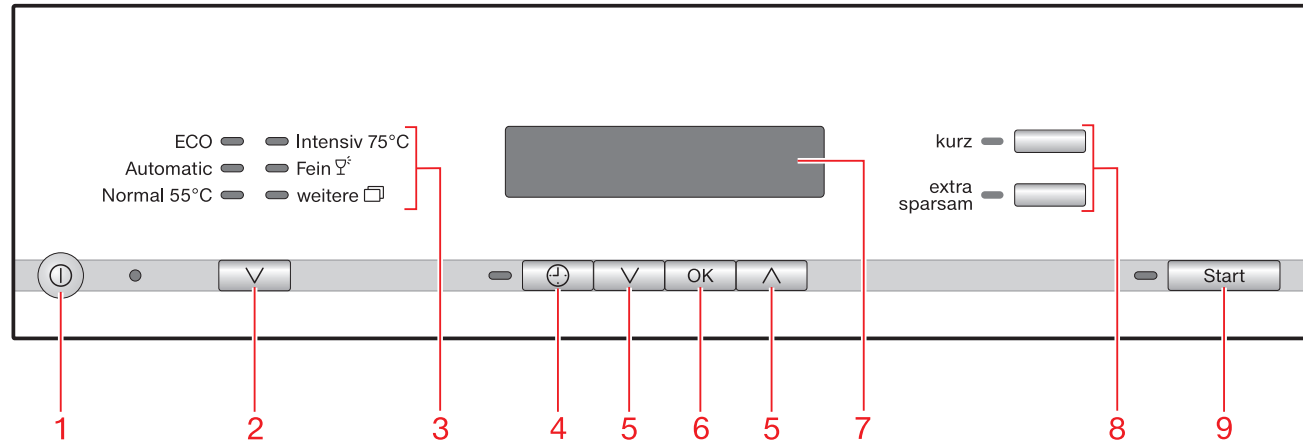

- Taste ①**
Zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers.
- Programmwahltaste** ∨
Zum Wählen des gewünschten Programms.
- Programmauswahl**
Die zur Verfügung stehenden Programme. Unter *weitere* □ befinden sich weitere Programme.
- Taste ⌚ (FlexiTimer)**
Zum Festlegen eines zeitversetzten Programmstarts.
- Pfeiltasten** ∨/∧
Zur Anwahl der im Display angezeigten Optionen.
- Taste OK**
Zur Bestätigung der ausgewählten Optionen.
- Display**
Nähere Erläuterungen siehe folgenden Abschnitt.
- Optionstasten**
Zur Anwahl der Programmoptionen.
- Taste Start**
Zum Starten des gewählten Programms

Informationen zum Display

Über das Display können Sie Folgendes auswählen bzw. einstellen:

- das Programm
- den FlexiTimer (Startvorwahl)
- das Menü *Einstellungen*
- Im Display kann Folgendes angezeigt werden:
 - die aktuelle Tageszeit
 - der Programmabschnitt
 - die voraussichtliche Restlaufzeit
 - der Energie- und Wasserverbrauch (EcoFeedback)
 - evtl. auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Um Energie zu sparen, wird der Geschirrspüler gegebenenfalls nach einigen Minuten ausgeschaltet, wenn Sie während dieser Zeit keine Taste betätigen. Um den Geschirrspüler wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste ①.

Im Menü *Einstellungen* können Sie die Elektronik des Geschirrspülers wechselnden Anforderungen anpassen. Das Einstellungsmenü erreichen Sie, indem Sie eine bestimmte Tastenkombination drücken (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel "Menü Einstellungen"). Die Pfeile im Display zeigen an, dass weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten werden. Entsprechend können Sie mit den Pfeiltasten ∨/∧ unter dem Display diese Auswahlmöglichkeiten anwählen. Mit der Taste OK bestätigen Sie Meldungen oder Einstellungen und wechseln in die nächste Menü oder eine andere Menüebene.

Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, wählen Sie im Display mit den Pfeiltasten ∨/∧ die Option *zurück* ⬅ und bestätigen Sie mit OK.

Wenn Sie mehrere Sekunden keine Taste drücken, wechselt das Display wieder eine Menüebene zurück. Sie müssen dann gegebenenfalls Ihre Einstellungen wiederholen.

Betrieb

1. Salz einfüllen

⚠ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

- Nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum und öffnen Sie die Verschlusskappe des Vorratsbehälters.

Bei jedem Öffnen des Salzgefäßdeckels läuft Wasser bzw. Salzsole aus dem Vorratsbehälter aus. Öffnen Sie das Salzgefäß deshalb nur, um Salz nachzufüllen.

⚠ Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage. Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz.


- Füllen Sie den Vorratsbehälter zunächst mit ca. 1 l Wasser.

Nach der ersten Inbetriebnahme befindet sich immer genügend Wasser im Vorratsbehälter.

- Setzen Sie den Einfülltrichter auf und füllen Sie dann so viel Salz in den Vorratsbehälter, bis er voll ist. Der Vorratsbehälter fasst je nach Salzart bis zu 1 kg.

- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten und schrauben Sie anschließend die Verschlusskappe fest auf den Vorratsbehälter.


- Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen sofort das Programm *Schnell* mit der Programmoption *kurz* ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdunstet und anschließend abgepumpt wird.

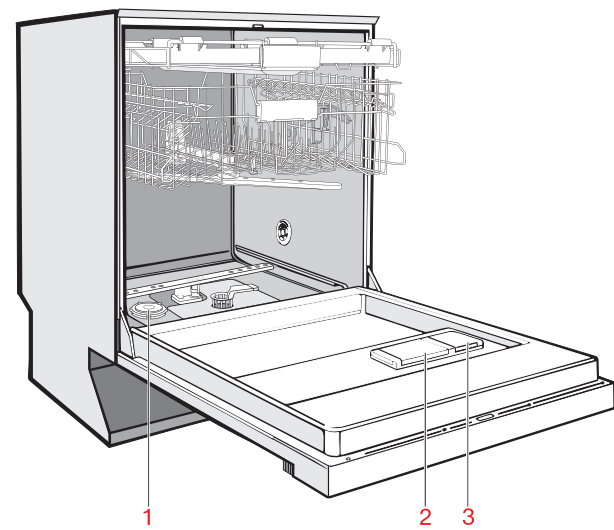

- 1 Salzgefäß
- 2 Zweikammer-Behälter für Reiniger
- 3 Vorratsbehälter für Klarspüler

2. Klarspüler einfüllen

⚠ Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein, auf keinen Fall Handspülmittel oder Reiniger. Sie zerstören damit den Klarspülerbehälter.

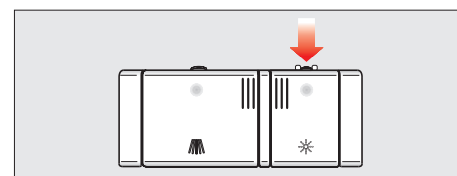

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Klarspülerbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.
- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis dieser in der Einfüllöffnung sichtbar wird.
- Schließen Sie die Klappe bis zum deutlichen Einrasten, da sonst Wasser während des Spülens in den Klarspülerbehälter eindringen kann.

- Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

3. Geschirr und Besteck einordnen

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich! Sie können jedes Geschirrtell an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen.

Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann es sauber werden!
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektklößen, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.
- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden. Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen. Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).


4. Reiniger einfüllen

⚠ Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

- Beachten Sie bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung.
- Wenn nichts anderes angegeben ist, dosieren Sie einen Reinigertab oder je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs 20 bis 30 ml in Kammer II. Bei sehr stark verschmutztem Geschirr können Sie zusätzlich eine geringe Reinigermenge in Kammer I füllen.

Es ist möglich, dass sich einige Tabs im Programm *Schnell* nicht vollständig auflösen.

Betrieb

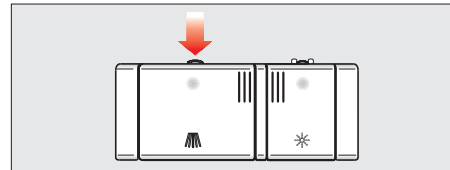

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Reinigerbehälter. Die Behälterklappe springt auf. Nach einem Programm ist die Behälterklappe geöffnet.

5. Geschirrspüler einschalten

- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- Schließen Sie die Tür.
- Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste ① mindestens 2 Sekunden lang.

6. Programm wählen

- Wählen Sie mit der Programmwahltaste ∨ das gewünschte Programm.

Die Kontrollanzeige des gewählten Programms leuchtet.

Unter *weitere* □ befinden sich weitere Programme.

- Wählen Sie gegebenenfalls mit der Programmwahltaste ∨ die Option *weitere* □.

Im Display wird das erste der weiteren Programme angezeigt.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ∨/∧ das gewünschte Programm im Display.
- Bestätigen Sie mit OK. Die Kontrollanzeige *Start* blinkt.

7. Programmoptionen

Sie können die Optionen über die entsprechenden Tasten und das Display an- oder abwählen.

- Drücken Sie die Taste der gewünschten Option.

Die Kontrollanzeige der entsprechenden Taste leuchtet, wenn die Option für das gewählte Programm zur Verfügung steht. Ist das gewählte Programm mit der Option nicht kombinierbar, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

- Bestätigen Sie in diesem Fall die Meldung mit OK.
- Starten Sie das Programm mit der Taste *Start*.

Die angewählte Option bleibt für das jeweilige Programm aktiv, bis Sie die Einstellung wieder ändern.

8. FlexiTimer ⌚ mit EcoStart

Mit dem FlexiTimer ⌚ haben Sie drei Möglichkeiten das Programm mittels einer Startvorwahl zu starten. Sie können die Startzeit oder die Endzeit eines Programms einstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit der Funktion *EcoStart* zeitvariable Stromtarife zu nutzen. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

9. Programm starten

- Drücken Sie die Tasten *Start* oder OK. Das Programm startet. Die Kontrollanzeige *Start* leuchtet.

Brechen Sie ein Programm, wenn überhaupt, nur in den ersten Minuten des Programms ab. Wichtige Programmabschnitte könnten sonst ausfallen.

10. Programmende

Wenn im Display die Meldung ⌚ Ende angezeigt wird und die Tür gegebenenfalls einen Spalt geöffnet ist, ist das Programm beendet.

Wenn die Programmierung Verbrauch eingeschaltet ist, können Sie sich jetzt den tatsächlichen Energie- und Wasserverbrauch des abgelaufenen Programms anzeigen lassen.

Das Trocknungsgebläse läuft gegebenenfalls nach dem Programmende noch einige Minuten weiter.

- Öffnen Sie die Tür ganz, damit die Türverschlusschiene wieder einfährt. Sie können jetzt das Geschirr ausräumen.

⚠ Wenn Sie das automatische Türöffnen ausgeschaltet haben und trotzdem nach Programmende die Tür öffnen möchten, dann öffnen Sie die Tür ganz. Andernfalls kann es zu Beschädigungen empfindlicher Arbeitsplattenkanten durch Wasserdampf kommen, weil das Gebläse nicht mehr weiterläuft.

11. Ausschalten

Nach dem Programmablauf:

- Sie können den Geschirrspüler jederzeit mit der Taste ① ausschalten. Schalten Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Programms aus, wird das Programm abgebrochen. Auch eine laufende Startvorwahl (FlexiTimer) können Sie auf diese Weise abbrechen.

12. Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich! Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können. Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.

Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss die Besteckschublade (falls vorhanden) aus. So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der Besteckschublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

Zeitanzeige

Vor einem Programmstart wird im Display die voraussichtliche Dauer des angewählten Programms angezeigt. Während des Programmablaufs wird die verbleibende Restzeit bis zum Programmende angezeigt.

Der jeweilige Programmabschnitt wird durch ein Symbol gekennzeichnet:

- ⌚ Vorspülen / Einweichen
- 🌀 Reinigen
- 🌀 Zwischenspülen
- ✳ Klarspülen
- 🌀 Trocknen
- ⌚ Ende

Die Angabe für die Programmdauer kann sich für das gleiche Programm ändern. Das ist u.a. von der Temperatur des einlaufenden Wassers, dem Regenerierzyklus, der Reinigersorte, der Geschirrmenge und der Verschmutzung des Geschirrs abhängig.

Wenn Sie ein Programm zum ersten Mal anwählen, wird ein Zeitwert angezeigt, der einer durchschnittlichen Programmdauer für Kaltwasser entspricht. Die Zeitwerte in der Programmübersicht entsprechen der Programmdauer bei Normbelastung und Normtemperaturen.

Energie-Management

Der Geschirrspüler schaltet sich 10 Minuten nach der letzten Tastenbedienung oder dem Programmende selbstständig aus, um Energie zu sparen.

- Um den Geschirrspüler wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste. Wenn die Anzeige der Tageszeit aktiviert ist, schaltet sich der Geschirrspüler nicht selbstständig aus.

Während ein Programm oder der FlexiTimer abläuft oder wenn ein Fehler vorliegt, schaltet sich der Geschirrspüler nicht aus.

Einstellungen

Programm unterbrechen

Das Programm wird unterbrochen, sobald Sie die Tür öffnen. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft das Programm nach einigen Sekunden an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.

Menü Einstellungen zur Änderung von Standardwerten

Im Menü *Einstellungen* können Sie verschiedene Grundeinstellungen vornehmen, um den Geschirrspüler Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Menü "Einstellungen" öffnen

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus, falls er noch eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Taste *Start* gedrückt.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① ein, lassen Sie sie wieder los sobald die Hintergrundbeleuchtung des Displays leuchtet. Halten Sie dabei die Taste *Start* mindestens weitere 4 Sekunden gedrückt.

Im Display wird der erste Punkt des Einstellungsmenüs angezeigt.

Zur Funktionsweise des Displays siehe Abschnitt "Bedienung" dieser Gebrauchsanweisung.

Wenn ein Programm bereits gestartet ist, können Sie das Programm folgendermaßen wechseln:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① wieder ein.
- Wählen Sie das gewünschte Programm und starten Sie es.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ∨/∧ unter dem Display den Menüpunkt aus, den Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit OK.

Die ausgewählte Einstellung in den Untermenüs ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, wählen Sie mit den Pfeiltasten ∨/∧ die Funktion *zurück* und bestätigen Sie mit OK.

Das Display wechselt eine Menüebene höher.

Für weitere Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten lesen Sie bitte das Kapitel "Menü Einstellungen" der Gebrauchsanweisung.

Programmübersicht

Geschirr	Speiserückstände	Programmeigenschaften	Programm	Reiniger	
				Kammer I ²⁾	Kammer II ²⁾
gemischtes, unempfindliches Geschirr	alle haushaltsüblichen Speiserückstände	variabler, sensorgesteuerter Ablauf verkürzter Ablauf	Automatic +kurz	-	25 ml oder 1 Tab
temperaturrempfindliche Gläser und Kunststoffe	frische, wenig haftende Speiserückstände	Ablauf mit Glaspflege	Fein ∇ ² +kurz	-	20 ml oder 1 Tab
gemischtes Geschirr					
	normale, leicht angetrocknete Speiserückstände	wasser- und energiesparender Ablauf verkürzter Ablauf	ECO +kurz	-	25 ml oder 1 Tab
		durchschnittliche Programmwerte verkürzter Ablauf	Normal 55 °C +kurz	-	25 ml oder 1 Tab
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Porzellan und Besteck	eingebrannte, stark haftende, stark angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige ¹⁾ Speiserückstände	maximale Reinigungsleistung verkürzter Ablauf	Intensiv 75 °C +kurz	10 ml	25 ml oder 1 Tab

¹⁾ Stärkehaltige Speiserückstände können z.B. durch Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Eintöpfe entstehen. Eiweißhaltige Speiserückstände können durch gebratenes Fleisch, Fisch oder Eier oder bei Aufläufen entstehen.

²⁾ siehe Kapitel "Reiniger"

Für Informationen zu den Programmen unter *weitere* siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel "Programmübersicht, weitere Programme ".


Reinigung und Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

⚠ Alle Oberflächen sind kratzempfindlich. Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn sie mit ungeeigneten Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Siebe reinigen


- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

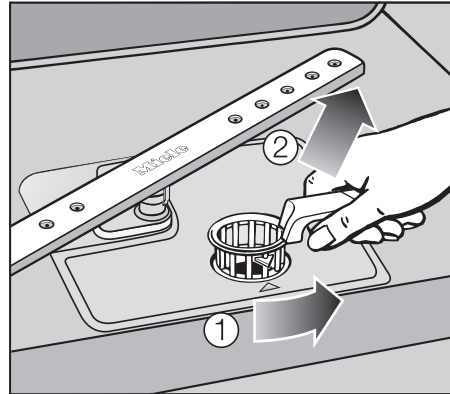


- Drehen Sie den Griff nach hinten und entriegeln Sie die Siebkombination ①.
- Nehmen Sie die Siebkombination heraus ②, entfernen Sie grobe Schmutzteile und spülen Sie das Sieb unter fließendem Wasser gut ab. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.

⚠ Achten Sie darauf, dass dabei keine groben Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und dieses verstopfen.

Zum Säubern der Siebinnenseite müssen Sie den Verschluss öffnen:

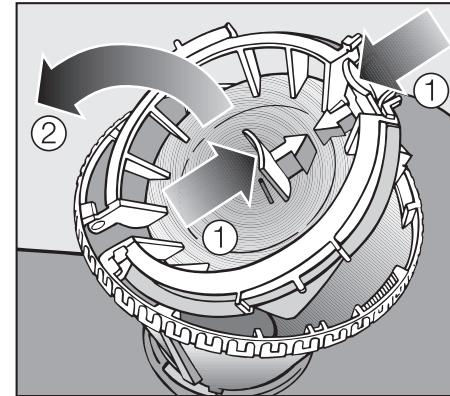

- Drücken Sie dazu die Griffmulden in Pfeilrichtung zusammen ① und öffnen Sie den Verschluss des Siebes ②.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.
- Schließen Sie danach den Verschluss, sodass die Verriegelung einrastet.

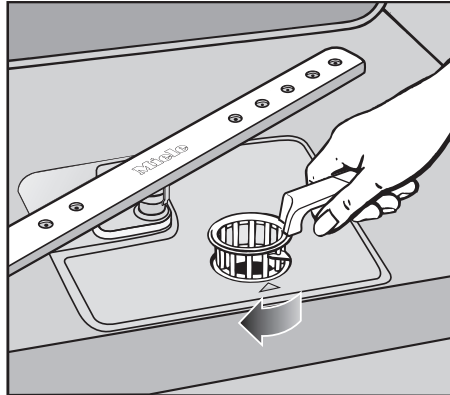


- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Drehen Sie dann den Griff von hinten nach vorn, bis die Pfeilspitzen aufeinander zeigen, um die Siebkombination zu verriegeln.

⚠ Die Siebkombination muss sorgfältig eingesetzt und verriegelt sein. Sonst können grobe Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und dieses verstopfen.

Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) kontrollieren.

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus. Nehmen Sie die Sprüharme folgendermaßen ab:
- Ziehen Sie die Besteckschublade (falls vorhanden) heraus.
- Drücken Sie den **oberen** Sprüharm hoch, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab.

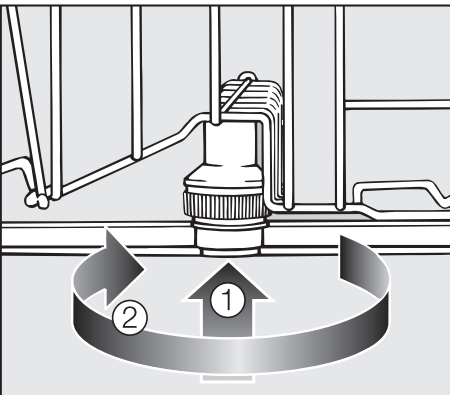

- Drücken Sie den **mittleren** Sprüharm hoch ①, damit die Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab ②.
- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

Störungen beseitigen

Was tun, wenn...

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selber beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Das Kapitel "Was tun, wenn..." in der Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

⚠ Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen daher nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.


Sieb im Wasserzulauf reinigen

Zum Schutz des Wassereinflussventils ist in der Verschraubung ein Sieb eingebaut. Ist das Sieb verschmutzt, so läuft zu wenig Wasser in den Spülraum.


⚠ Das Kunststoffgehäuse des Wasserschlosses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse daher nicht in Flüssigkeiten.

Empfehlung

Enthält das Wasser erfahrungsgemäß viele wasserunlösliche Bestandteile, empfehlen wir Ihnen, einen großflächigen Wasserfilter zwischen dem Wasserhahn und der Verschraubung des Sicherheitsventils einzusetzen. Diesen Wasserfilter erhalten Sie bei einem Miele Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst.

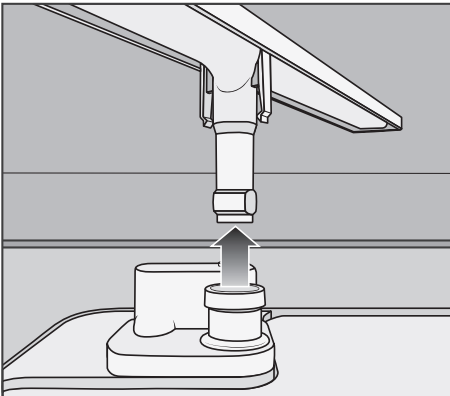


- Ziehen Sie den **unteren** Sprüharm kräftig nach oben ab.

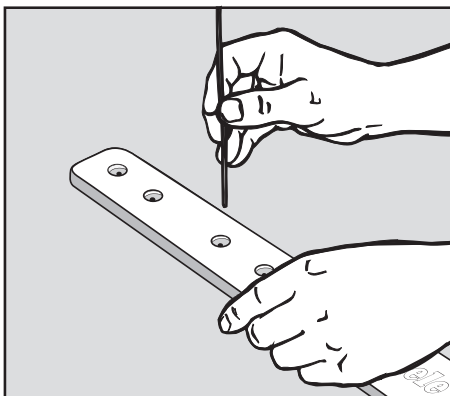

- Drücken Sie Speisereste in den Düsen mit einem spitzen Gegenstand in den Sprüharm.
- Spülen Sie die Sprüharme unter fließendem Wasser gut aus.
- Setzen Sie die Sprüharme wieder ein und prüfen Sie, ob sie sich frei drehen lassen.

Zum Reinigen des Siebes:

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler mit der Taste ① aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil ab.

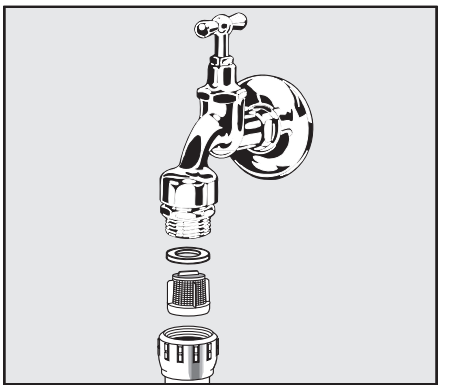


- Nehmen Sie die Dichtungsscheibe aus der Verschraubung.
- Ziehen Sie das Sieb mit einer Kombi- oder Spitzzange heraus und reinigen Sie es.
- Setzen Sie Sieb und Dichtung wieder ein. Achten Sie dabei auf einwandfreien Sitz.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil an den Wasserhahn. Dabei dürfen Sie die Verschraubung nicht verkanten.
- Öffnen Sie den Wasserhahn. Sollte Wasser austreten, haben Sie die Verschraubung eventuell nicht fest genug angezogen oder verkantet angeschraubt.
- Setzen Sie das Wassereinflussventil gerade auf und schrauben Sie es fest.

Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen


Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ablaufpumpe und Rückschlagventil können durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler mit der Taste ① aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Nehmen Sie die Siebkombination aus dem Spülraum (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege, Siebe reinigen").
- Schöpfen Sie das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Spülraum.

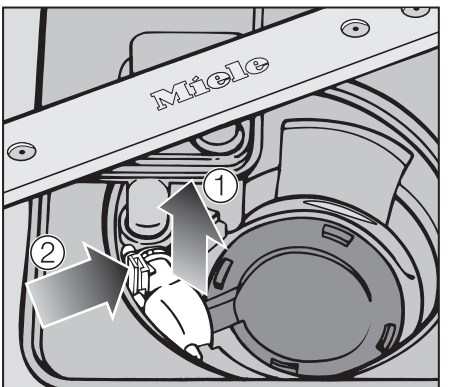

- Drücken Sie die Verriegelung des Rückschlagventils nach innen ①.
- Heben Sie das Rückschlagventil nach oben ab ② und spülen Sie es unter fließendem Wasser gut aus.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Rückschlagventil.

Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).

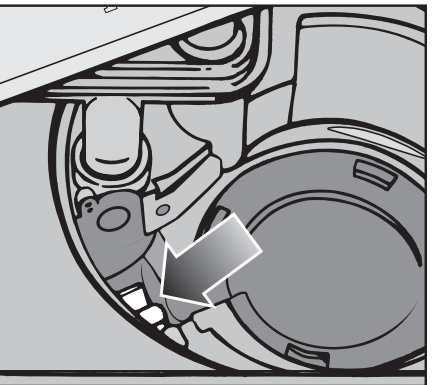

- Entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe (Glassplitter sind besonders schlecht zu sehen). Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand.

Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.

- Setzen Sie das Rückschlagventil sorgfältig wieder ein.

⚠ Die Verriegelung muss unbedingt einrasten!

⚠ Reinigen Sie die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil vorsichtig, damit Sie keine empfindlichen Bauteile beschädigen.

Kurzgebrauchsanweisung Geschirrspüler



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Geschirrspülers vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und den Montageplan und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.