


Miele

SOFTTRONIC 

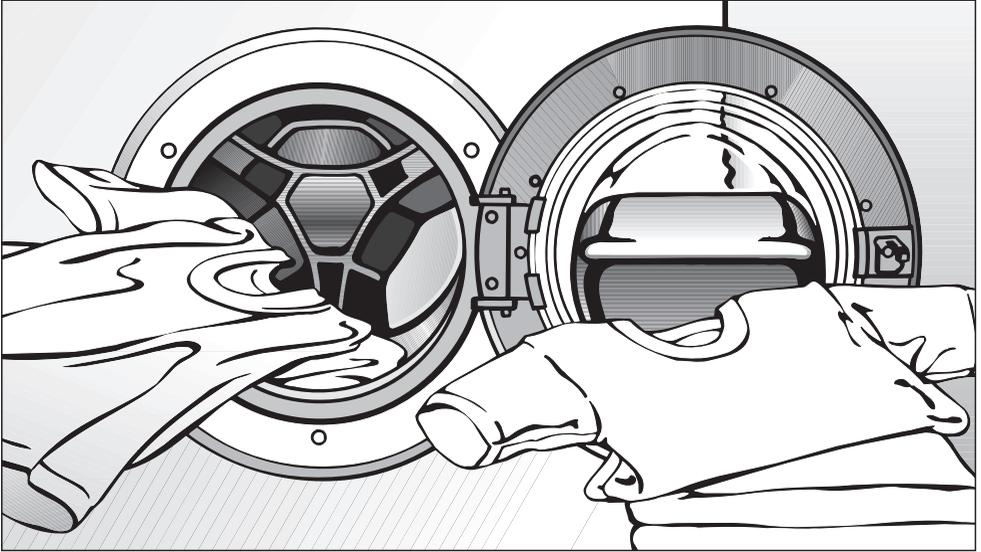

Gebrauchsanweisung Waschtrockner WT 945 S WPS

Lesen Sie unbedingt die
Gebrauchsanweisung vor
Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und
vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.



M.-Nr. 05 800 670

Inhaltsverzeichnis

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	5
Entsorgung der Transportverpackung	5
Entsorgung des Altgerätes	5
Sicherheitshinweise und Warnungen	6
Gerätebeschreibung	10
Ausstattungsmerkmale	10
Sonderprogramme	10
Startvorwahl	10
Programmverriegelung	10
Programmierfunktionen	10
Programmaktualisierung (PC)	10
Bedienungsblende	11
Wichtige Bedienelemente	12
Programmwähler	12
Tasten für die Zusatzfunktionen	12
Taste "Schleudern" mit Kontrollleuchten	12
Umweltfreundliches waschen und trocknen	13
Vor der ersten Inbetriebnahme	14
WASCHEN	15
Programmübersicht	15
Separates Waschen	18
Vorbereitung	18
Programmwahl	19
Zusatzfunktionen zum Waschprogramm	20
Startvorwahl	22
Programmende	22
Wäsche zum Waschen nachlegen oder entnehmen	23
Programmablauf	24
Waschmittel	26
Wasserenthärter	26
Komponenten-Waschmittel	26

Weichspülen / Stärken	27
Weichspüler, Formspüler, Stärke oder Flüssigstärke	27
Automatisches Weichspülen, Formspülen oder Stärken	27
Separates Weich-/Formspülen	27
Separates Stärken	27
TROCKNEN	28
Allgemeine Tipps zum Trocknen	28
Programmübersicht	29
Separates Trocknen	31
Vorbereitung	31
Programmwahl	32
Zusatzfunktionen zum Trockenprogramm	32
Startvorwahl	33
Programmende	33
WASCHEN UND TROCKNEN	34
Ohne Unterbrechung waschen und trocknen	34
Nach jedem Waschen oder Trocknen	35
Programmablauf ändern	37
Verriegelung	38
Reinigung und Pflege	39
Waschtrockner reinigen	39
Wassereinlaufsieb reinigen	41
Störungshilfen	42
Was tun, wenn ... ?	42
Es erfolgt kein Programmstart	43
Das Programm wurde abgebrochen und eine Fehlermeldung erfolgt	44
Das Programm läuft wie gewohnt ab, jedoch erfolgt eine Störmeldung	45
Allgemeine Störungen oder ein nicht zufriedenstellendes Wasch- oder Trockenergebnis	46

Inhaltsverzeichnis

Fülltür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall.	52
Verstopfter Ablauf.	52
Fülltür öffnen.	53
Kundendienst.	54
Aufstellen und Anschließen	55
Gesamtübersicht	55
Aufstellfläche	56
Waschtrockner aufstellen.	56
Transportsicherung entfernen	57
Ausrichten	58
Fuß herausdrehen und kontern.	58
Unterbau unter eine Arbeitsplatte	59
Das Miele Wasserschutzsystem	60
Wasserzulauf	61
Wasserablauf	64
Elektroanschluss	65
Verbrauchsdaten	66
Technische Daten	67
Programmierfunktionen	70
Hoher Wasserstand	70
Zusätzlicher Spülgang für das Waschprogramm KOCH- / BUNTWÄSCHE	71
Summer	72
Tür öffnen bei hohen Temperaturen.	73
Endrestfeuchte beim Trocknen	74


Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt den Wäschetrockner vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

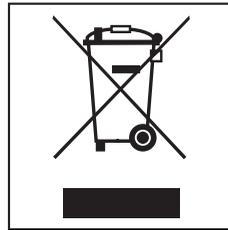

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Hierüber informiert Sie diese Gebrauchsanweisung im Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie vor dem ersten Benutzen des Wäschetrockners die Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Wäschetrockner.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Wäschetrockner ist ausschließlich zum
 - Waschen von Textilien bestimmt, die vom Hersteller im Pflegeetikett als maschinenwaschbar ausgewiesen sind oder die aus handwaschbarer Wolle bestehen.
 - Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien bestimmt, die vom Hersteller im Pflegeetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Andere Verwendungszwecke sind möglicherweise gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Technische Sicherheit

- Kontrollieren Sie den Wäschetrockner vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden. Ein beschädigtes Gerät nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.
- Vor dem Anschließen des Wäschetrockners unbedingt die An-

schlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie diese im Zweifelsfall bei einer Elektro-Fachkraft.

- Die elektrische Sicherheit dieses Wäschetrockners ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft überprüft wird. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel (Brandgefahr durch Überhitzung).

- Der Wäschetrockner entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

- Der Wäschetrockner ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn:
 - der Netzstecker des Wäschetrockners gezogen ist oder
 - die Sicherung der Hausinstallation ausgeschaltet ist oder
 - die Schraubabsicherung der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Das Miele Wasserschutzsystem schützt vor Wasserschäden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ordnungsgemäßer Wasser- und Elektroanschluss;
- Bei erkennbaren Schäden muss der Wäschetrockner unverzüglich wieder instand gesetzt werden.

Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Original Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch von Miele autorisierte Fachkräfte ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.

Bei gewerblicher Nutzung des Gerätes verlangt die UVV-Wäscherei (VBG 7y) eine jährliche Überprüfung gemäß § 36 und 37 durch einen Sachkundigen (z.B. Miele Werkskundendienst).

Die Ergebnisse sind in einem Prüfbuch (erhältlich beim Miele Kundendienst) einzutragen, welches am Betriebsort aufzubewahren und auf Verlangen vorzuzeigen ist.

Gebrauch

Der Einbau und die Inbetriebnahme dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten dürfen nur von Fachbetrieben/ Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.

Vorsicht, heiße Metallkappe nach dem Trocknen!

Die Tür nach dem Trocknen weit öffnen. Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe. Durch hohe Temperaturen besteht dort Verbrennungsgefahr.

Stellen Sie Ihren Wäschetrockner nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen und die Zuverlässigkeit der Elektronik kann durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abnehmen.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Transportsicherung auf der Rückseite des Wäschetrockners (siehe Kapitel "Aufstellen und Anschließen"). Beim Schleudern kann eine nicht entfernte Transportsicherung den Wäschetrockner und nebenstehende Möbel/ Geräte beschädigen.

Schließen Sie den Wasserhahn bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub), vor allem dann, wenn sich in der Nähe des Wäschetrockners kein Bodenablauf (Gully) befindet.

Sicherheitshinweise und Warnungen

■ **Überschwemmungsgefahr!**
Überprüfen Sie vor dem Einhängen des Abflussschlauches in ein Waschbecken, ob das Wasser schnell genug abfließt.

Sichern Sie den Abflussschlauch gegen Abrutschen. Die Rückstoßkraft des ausfließenden Wassers kann den ungesicherten Schlauch aus dem Becken drücken.

■ Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (z.B. Nägel, Nadeln, Münzen, Büroklammern) mitgewaschen werden. Fremdkörper können Gerätebauteile (z.B. Laugenbehälter, Waschtrommel) beschädigen. Beschädigte Bauteile können wiederum Wäscheschäden verursachen.

■ Wenn Sie mit hohen Temperaturen waschen, bedenken Sie, dass das Schauglas heiß wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran, während des Waschvorganges das Schauglas zu berühren.

■ Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken des Waschtrockners nicht erforderlich. Falls Ihr Waschtrockner dennoch so stark verkalkt sein sollte, dass ein Entkalken notwendig wird, verwenden Sie Spezial-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz. Diese Spezial-Entkalkungsmittel erhalten Sie über Ihren Miele Fachhändler oder beim Miele Kundendienst. Halten Sie die Anwendungshinweise streng ein.

■ Verwenden Sie niemals lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z.B. Waschbenzin) im Waschtrockner. Gerätebauteile können beschädigt werden und giftige Dämpfe auftreten. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

■ Textilien, die mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln behandelt wurden, müssen vor dem Waschen in klarem Wasser gut ausgespült werden.

■ Färbemittel müssen für den Einsatz im Waschautomaten geeignet sein und dürfen nur im haushaltsüblichen Maße verwendet werden. Halten Sie streng die Verwendungshinweise des Herstellers ein.

■ Entfärbemittel können durch ihre schwefelhaltigen Verbindungen zu Korrosion führen. Entfärbemittel dürfen im Waschautomaten nicht verwendet werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- Brandgefahr beim Trocknen besteht bei Textilien, die:
 - Schaumgummi-, Gummi-, oder gummiähnliche Anteile enthalten;
 - mit feuergefährlichen Reinigungsmitteln behandelt sind;
 - mit Haarfestiger-, Haarspray-, Nagellackentferner- oder ähnlichen Rückständen behaftet sind;
 - mit Füllungen versehen und beschädigt sind (z.B. Kissen oder Jacken). Die herausfallende Füllung kann einen Brand verursachen.
- Beim Trocknen dürfen keine Dosiserhilfen, z.B. Säckchen, Kugeln in der Wäsche sein. Diese Teile können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen.

Kinder im Haushalt

- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Waschtrockners aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit dem Waschtrockner spielen.

Benutzung von Zubehör

- Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind.
Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Vor der Entsorgung des Altgerätes

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Machen Sie die Netzanschlussleitung sowie Stecker unbrauchbar. Sie verhindern damit, dass ein Missbrauch mit dem Waschtrockner betrieben wird.

Gerätebeschreibung

Mit diesem Waschtrockner können Sie:

- **separat waschen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 5 kg;
- **separat trocknen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 2,5 kg;
oder
- **ohne Unterbrechung waschen und trocknen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 2,5 kg.

Ausstattungsmerkmale

Sonderprogramme

- Programme für handwaschbare Textilien (WOLLE )

Handwaschbare Textilien aus Wolle und Wollgemischen können im Programm WOLLE  gewaschen werden.

- Programm für kleine Wäscheposten (MINI)

Es handelt sich um ein Buntwaschprogramm für die kurze Wäsche zwischendurch bei leicht angeschmutzten Textilien.

- Programm zum Spülen von Textilien (Extraspülen)

Textilien werden in diesem Programm nur gespült und geschleudert.

Startvorwahl

Mit der Startvorwahl können Sie den Programmstart um 1 bis 9 Stunden verzögern.

Programmverriegelung

Die elektronische Programmverriegelung verhindert, dass während des Programmablaufes die Tür geöffnet oder das Programm abgebrochen wird. Am Programmende wird die elektronische Programmverriegelung automatisch aufgehoben.

Programmierfunktionen

Mit den Programmierfunktionen können Sie den Waschautomaten an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Im Programmierstatus wird die angewählte Funktion angezeigt.

Programmaktualisierung (PC)

Die auf der Bedienungsblende mit "PC" gekennzeichnete Service-Anzeige dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt für eine Programmaktualisierung (PC = Programme Correction).

Damit können zukünftige Entwicklungen bei Waschmitteln, Textilien, Wasch- und Trockenverfahren in der Steuerung Ihres Waschtrockners berücksichtigt werden.

Miele wird die Möglichkeit zur Programmaktualisierung rechtzeitig bekannt geben.

Gerätebeschreibung

Wichtige Bedienelemente

Programmwähler

Durch Drehen der Programmwähler erfolgt die Einstellung der

- Grundwaschprogramme mit der zugehörigen Temperatur und
- Trockenprogramme mit der zugehörigen Trockenstufe.

Tasten für die Zusatzfunktionen

Die Programme können durch Zusatzfunktionen ergänzt werden. Durch Drücken der entsprechenden Taste wird die Zusatzfunktion an- oder abgewählt. Die Zusatzfunktion ist angewählt, wenn die Kontrollleuchte leuchtet.

Lässt sich eine Zusatzfunktion nicht anwählen, ist sie für das entsprechende Programm nicht zugelassen. Die Kontrollleuchte erlischt beim Loslassen der Taste.

Taste "Schleudern" mit Kontrollleuchten

Durch Drücken der Taste "Schleudern" kann die Schleuderdrehzahl verändert werden.

Es ist jedoch nicht möglich, eine höhere Schleuderdrehzahl anzuwählen als die vom Grundwaschprogramm zugelassene maximale Drehzahl.

Die Kontrollleuchten zeigen die jeweils gewählte Einstellung an.

Schleudern mit 400 - 1500 U/min

Einstellung der Schleuderdrehzahl für das

- Endschleudern beim Waschen oder
- Thermoschleudern beim Trocknen (zum "Thermoschleudern" siehe Kapitel "TROCKNEN", Programmwahl)

Sie können das Endschleudern beim Waschen auch abwählen:

- Drücken Sie die Taste "Schleudern" bis

Spülstop

Die Textilien werden nicht geschleudert und bleiben am Ende des Waschprogramms im Wasser des letzten Spülgangs liegen. Dadurch wird Knitterbildung vermieden, wenn die Textilien nicht sofort nach dem Programmende aus dem Waschtrockner genommen werden.

Programm fortsetzen:

- mit Endschleudern mit der Taste "Schleudern" die gewünschte Schleuderdrehzahl anwählen.
- ohne Endschleudern Taste "Schleudern" so oft drücken, bis die Kontrollleuchte *ohne Endschleudern* leuchtet.

ohne Endschleudern

Die Textilien werden nach dem letzten Spülgang nicht geschleudert. Der Waschtrockner schaltet nach dem Pumpen in den Knitterschutz.

Umweltfreundliches waschen und trocknen

- Nutzen Sie nach Möglichkeit die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Programms.
Der Energieverbrauch / Wasserverbrauch ist dann, bezogen auf die Gesamtmenge, am günstigsten.
- Nutzen Sie das Programm MINI für kleine Wäscheposten.
- Waschen Sie leicht verschmutzte Wäsche mit der Zusatzfunktion *Kurz*.
- Für die Reinigung normal verschmutzter Wäsche reicht die Hauptwäsche.
- Nutzen Sie für stark verschmutzte Wäsche die Zusatzfunktion *Einweichen*. Dadurch können Sie die Waschtemperatur in der Hauptwäsche senken.
- Nutzen Sie die Zusatzfunktion *Einweichen* anstelle der Zusatzfunktion *Vorwäsche*. Beim Einweichen und anschließender Hauptwäsche wird dieselbe Lauge benutzt.
- Verwenden Sie höchstens so viel Waschmittel, wie auf der Waschmittelverpackung angegeben ist.
- Verringern Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (ca. 1/3 weniger Waschmittel bei halber Beladung).
- Durch die Mengenautomatik können die Waschzeiten schwanken. Je nach Beladungsmenge wird die Hauptwäsche gekürzt und ein Spülgang entfällt.
- Wählen Sie zum maschinellen Trocknen eine hohe Schleuderdrehzahl nach dem Waschen sowie beim Thermoschleudern. So sparen Sie Zeit und Energie.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Den Wäschetrockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen. Bitte beachten Sie das Kapitel "Aufstellen und Anschließen".

Trommel ausspülen

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Drehen Sie beide Programmwähler auf die Position *Ende*.
- Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

Keine Wäsche einfüllen.

- Füllen Sie daher nur max. 1/4 der auf der Waschmittelverpackung angegebenen Waschmittelmenge in Kammer  des Waschmittel-Einspülkastens.
- Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf BUNTWÄSCHE 60°C.

Wichtig! Dieses Programm muss gewählt werden, damit sich die Elektronik auf die Umgebungsbedingungen einstellt.

- Drücken Sie die Taste *Wasser plus*.
- Drücken Sie die Taste "Schleudern" so oft, bis die Kontrollleuchte *ohne Endschleudern* leuchtet.
- Drücken Sie die Taste START.


Eventuelle Verunreinigungen sind am Programmende ausgespült.

Merkzahl für Wasserhärte einstellen


Die Dosiermenge des Waschmittels ist, neben anderen Faktoren, von der Wasserhärte abhängig. Eine Stellscheibe im

Waschmittel-Einspülkasten dient als Merkhilfe für die Wasserhärte.

An der Innenseite der Blende des Waschmittel-Einspülkastens befindet sich ein gelber Öffner.

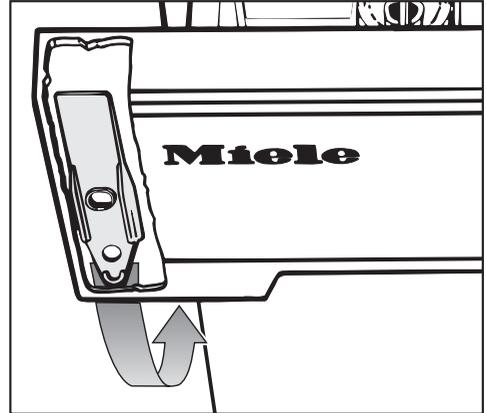

- Entnehmen Sie den Öffner.

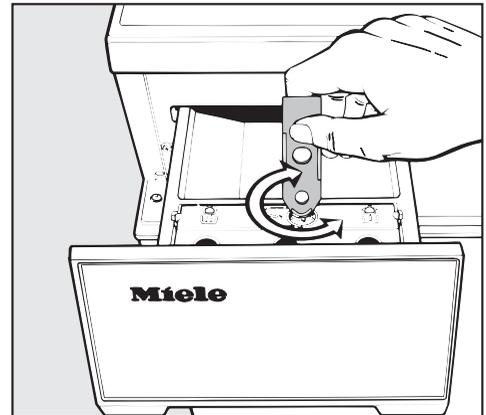

- Drehen Sie die Stellscheibe mit Hilfe des Öffners auf den entsprechenden Härtebereich.

Die Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.

Programmübersicht

KOCH-/BUNTWÄSCHE 95/75/60/40/30	
Textilart	Wäsche aus Baumwolle und Leinen, z. B. Bettwäsche, Tischwäsche, Frottiertücher, Jeans, T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche.
Zusatzfunktionen	Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Kurz
besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> – KOCHWÄSCHE nur für keimbehaftete und stark verschmutzte Wäsche benutzen. – Für stark verschmutzte Wäsche Zusatzfunktionen <i>Einweichen</i> oder <i>Vorwäsche</i> benutzen. – Für gering verschmutzte Wäsche Zusatzfunktion <i>Kurz</i> benutzen. – Dunkelfarbige Textilien mit Colorwaschmittel oder Flüssigwaschmittel waschen.
Waschmittel	Universal-, Color-, Flüssigwaschmittel
max. Beladung	5 kg
Hinweis für Prüfinstitute: Programmeinstellung für die Prüfung nach Norm EN 50229: <u>Buntwäsche 60°C</u>	
PFLEGELEICHT 60/50/40/30	
Textilart	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle, z.B. Oberhemden, Blusen, Kittel, Tischwäsche.
Zusatzfunktionen	Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Kurz
besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> – Für stark verschmutzte Wäsche Zusatzfunktionen <i>Einweichen</i> oder <i>Vorwäsche</i> benutzen. – Für gering verschmutzte Wäsche Zusatzfunktion <i>Kurz</i> benutzen.
Waschmittel	Universal-, Color-, Flüssig-, Feinwaschmittel
max. Beladung	2 kg

WASCHEN

Programmübersicht

FEINWÄSCHE  	
Textilart	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle, z.B. Oberhemden, Blusen; Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.
Zusatzfunktionen	Einweichen, Vorwäsche, Kurz
besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none">– In diesem Programm geringe Knitterbildung.– Der in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert häufig ein Programm mit <i>Vorwäsche</i>.– Bei knitterempfindlichen Gardinen Schleuderdrehzahl reduzieren oder abwählen.
Waschmittel	Feinwaschmittel
max. Beladung	1 kg
WOLLE 	
Textilart	Textilien aus handwaschbarer oder maschinenwaschbarer Wolle und Wollgemische.
besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none">– Bei handwaschbaren Textilien aus anderen Faserstoffen Schleuderdrehzahl reduzieren oder abwählen.
Waschmittel	Wollwaschmittel
max. Beladung	1 kg
MINI 	
Textilart	Leicht angeschmutzte Textilien, die im Buntwaschprogramm gewaschen werden können.
Zusatzfunktion	Wasser plus
besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none">– Weniger Waschmittel dosieren (halbe Beladung).
Waschmittel	Universal-, Color-, Flüssigwaschmittel
max. Beladung	2,5 kg

Programmübersicht

Stärken	
Textilart	Tischdecken, Servietten, Schürzen, Berufskleidung.
besondere Hinweise	– Die Wäsche sollte frisch gewaschen, aber nicht weich- gespült sein.
max. Beladung	5 kg
Pumpen / Schleudern	
besondere Hinweise	– nur Pumpen: Drehzahl auf <i>ohne Endschleudern</i> stellen.
max. Beladung	5 kg
Extraspülen	
Textilart	Textilien, die nur gespült und geschleudert werden sollen
max. Beladung	5 kg
Flusen ausspülen	
besondere Hinweise	– Flusen, die sich nach dem Trocknen in der Trommel ablagern, können mit diesem Programm ausgespült werden. Auf keinen Fall dürfen sich Textilien in der Trommel befinden!

Bei der Temperaturangabe "kalt" wird das Wasser auf 24°C erwärmt; hiermit werden Temperaturschwankungen des Trinkwassers ausgeglichen und die Waschmittelwirkung verstärkt.


WASCHEN

Separates Waschen

Der Programmwähler TROCKNEN muss auf der Position *Ende* stehen. Sonst schließt sich nach dem Waschen das eingestellte Trockenprogramm an.

Vorbereitung

1 Wäsche vorbereiten und sortieren

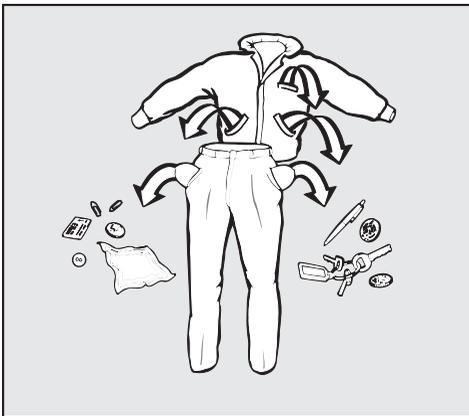

- Leeren Sie die Taschen.

⚠ Fremdkörper (z.B. Nägel, Münzen, Büroklammern) können Textilien und Bauteile beschädigen.

- Entfernen Sie vor dem Waschen eventuelle Flecken auf den Textilien; möglichst solange sie frisch sind. Tupfen Sie die Flecken mit einem nicht (ab)färbenden Tuch weg. Nicht reiben!

Besondere Flecken (Blut, Ei, Kaffee, Tee etc.) lassen sich häufig mit kleinen Tricks beseitigen. Wenn Sie Probleme mit verfleckten Textilien haben, können Sie über den Miele Fachhandel oder

bei Miele direkt ein Waschlexikon beziehen. Dieses enthält Tipps zur Entfernung spezieller Flecken.

⚠ Auf keinen Fall chemische (lösemittelhaltige) Reinigungsmittel im Gerät verwenden!

- Sortieren Sie die Textilien nach Farben und den im Pflegekett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht). Welche Textilien in welchem Programm gewaschen werden können, erfahren Sie auf den vorhergehenden Seiten.

Dunkle Textilien "bluten" bei den ersten Wäschen oft etwas aus. Damit nichts verfärbt, helle und dunkle Sachen getrennt waschen.

- Bei Gardinen: Röllchen und Bleiband entfernen oder in einen Beutel einbinden.
- Bei BH's: gelöste Formbügel vernähen oder entfernen.
- Bei Strickwaren, Jeans, Hosen und Maschenware (z.B. T-Shirts, Sweatshirts): Innenseite nach außen wenden, wenn es der Textilhersteller empfiehlt.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen vor dem Waschen schließen.
- Bett und Kissenbezüge schließen, damit keine Kleinteile hineingelangen.

Keine Textilien waschen, die als **nicht waschbar** deklariert sind (Pflegesymbol .

2 Waschtrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste *I-Ein/0-Aus* ein.

3 Fülltür öffnen

- Drücken Sie die Taste *Tür* und öffnen Sie die Fülltür.

4 Wäsche einfüllen

- Legen Sie die Wäsche auseinander gefaltet und locker in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms. Der Energie- und Wasserverbrauch ist dann, bezogen auf die Gesamtmenge, am niedrigsten. Beachten Sie jedoch, dass eine Überschreitung der maximalen Beladungsmenge zur Minderung des Waschergebnisses und zur Förderung der Knitterbildung führt.


5 Fülltür schließen

Achten Sie darauf, dass keine Textilien zwischen Tür und Dichtring eingeklemmt werden.

6 Wasserhahn öffnen


Programmwahl

7 Waschprogramm wählen

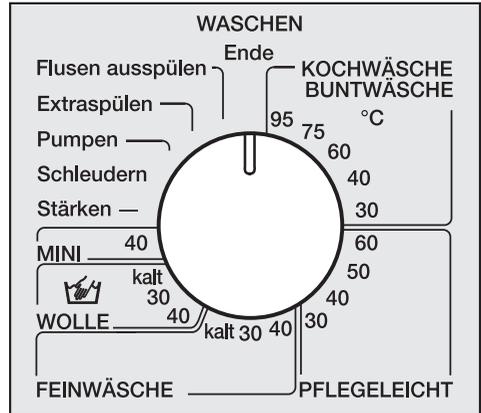

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Waschprogramm.

8 Schleuderdrehzahl wählen

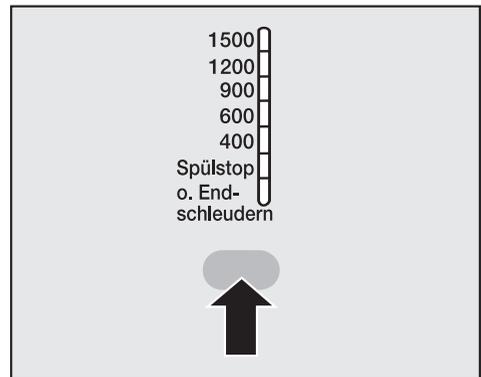


- Drücken Sie die Taste "Schleudern" so oft, bis die Kontrollleuchte der gewünschten Schleuderdrehzahl leuchtet.

Eine Änderung der Schleuderdrehzahl ist nur in den Grenzen des jeweiligen Grundwaschprogramms möglich.

WASCHEN

Zusatzfunktionen zum Waschprogramm

9 Zusatzfunktion(en) wählen

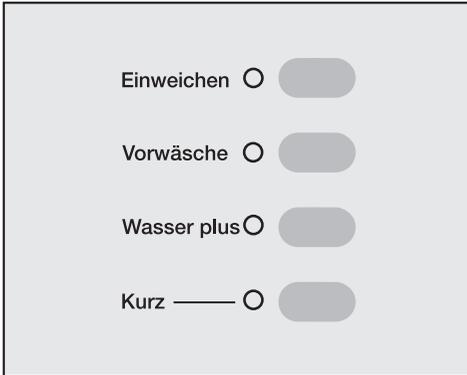

- Drücken Sie die gewünschte(n) Zusatzfunktionstaste(n).

Zusatzfunktionen, die vom Grundprogramm her nicht zweckmäßig sind, können nicht angewählt werden. Die zugehörige Kontrollleuchte erlischt beim Loslassen der Taste.

Einweichen

Für besonders stark verschmutzte und fleckige Textilien mit eingetrockneten oder bleichbaren Flecken (z.B. Blut, Fett, Kakao).

Dauer des Einweichprozesses:
2 Stunden.

Waschmitteldosierung bei der Zusatzfunktion Einweichen:

Die Aufteilung der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge hängt davon ab, welches Waschprogramm sich an den Einweichvorgang anschließt.

Bei Programmen ohne Vorwäsche:

- Gesamtwaschmittelmenge in Kammer **III** oder direkt auf die in der Trommel liegende Wäsche geben.

Bei Programmen mit Vorwäsche:

- 1/4 der Waschmittelmenge für den Einweichvorgang und die Vorwäsche in Kammer **II** geben, 3/4 der Waschmittelmenge für die Hauptwäsche in Kammer **III** geben.

Vorwäsche

Für stark verschmutzte Textilien.

Wasser plus

Erhöht den Wasserstand in allen Programmabschnitten der Programme KOCHWÄSCHE/BUNTWÄSCHE, PFLEGELEICHT und MINI 40°C.

Bei:

- besonders empfindlichen Textilien.
- schwer einspülbaren Waschmitteln.
- besonderer Anforderung an die Spülwirkung.

Kurz

Für leicht verschmutzte Textilien.

Die Programmlaufzeit wird verkürzt. In den Programmen KOCH-/BUNTWÄSCHE und PFLEGELEICHT werden nur zwei Spülgänge mit erhöhtem Wasserstand durchgeführt.

10 Waschmittel zugeben

Eine richtige Dosierung ist wichtig, denn . . .

. . . zu wenig Waschmittel bewirkt:

- die Wäsche wird nicht sauber und im Laufe der Zeit grau und hart
- Fettläuse in der Wäsche
- Kalkablagerungen auf dem Heizkörper.


. . . zu viel Waschmittel bewirkt:

- starke Schaumbildung, dadurch eine geringe Waschmechanik und ein schlechtes Reinigungs-, Spül- und Schleuderesgebnis
- höheren Wasserverbrauch durch einen automatisch zugeschalteten zusätzlichen Spülgang
- ökologische Belastung

Das Einspülen des Waschmittels für die Vorwäsche erfolgt über Kammer .

Das Einspülen des Waschmittels für die Hauptwäsche erfolgt über Kammer .

Sollte die Kapazität der Kammer  nicht ausreichen (z.B. im Härtebereich III), kann ein Teil in Kammer  gegeben werden.

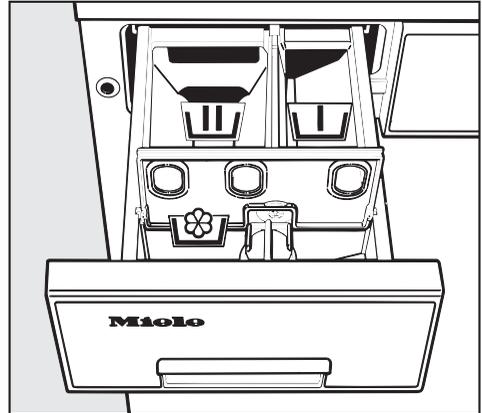

- Ziehen Sie den Waschmittelkasten heraus und füllen Sie das Waschmittel in die Kammern.

 = Waschmittel für die Vorwäsche (wenn gewählt, 1/4 der empfohlenen Gesamtwaschmittelmenge)

 = Waschmittel für die Hauptwäsche einschließlich Einweichen


 = Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke.

Weitere Informationen zu Waschmitteln und deren Dosierung erhalten Sie im Kapitel "Waschmittel".

WASCHEN

Startvorwahl

11 Startvorwahl einschalten

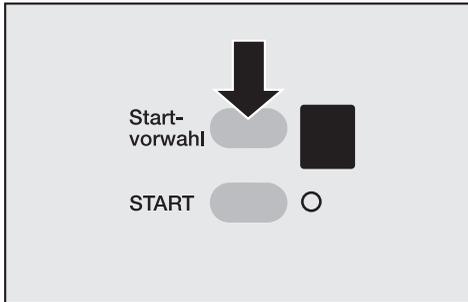

- Drücken Sie die Taste *Startvorwahl* so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit (von 1 bis 9 Stunden) in der Anzeige erscheint.

Nach Drücken der Taste *START* beginnt die Zeit im Stundentakt abzulaufen. Danach beginnt das Programm automatisch.

Startvorwahl löschen

- Drücken Sie beim Stand von 9 Stunden erneut die Taste *Startvorwahl* oder
- schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste *1-Ein/0-Aus* aus.

Memory-Funktion

Wird zu einem Programm eine Zusatzfunktion angewählt und/oder die Schleuderdrehzahl geändert, speichert der Wäschetrockner diese Einstellungen ab.

Bei erneuter Anwahl dieses Programms bietet der Wäschetrockner die abgespeicherten Zusatzfunktionen und/oder Schleuderdrehzahl an.

Ausnahme: Startvorwahl.

12 Programm starten

Die Kontrollleuchte der Taste *START* blinkt, sobald das Programm gestartet werden kann.

- Drücken Sie die Taste *START*.
Nach dem Programmstart leuchtet die Kontrollleuchte der Taste *START*.

Programmende

Nach dem Waschen mit maximaler Füllmenge

Wenn Sie mit maximaler Füllmenge gewaschen haben und anschließend die Wäsche im Wäschetrockner trocknen wollen, müssen Sie die Beladung halbieren. Teilen Sie dann die Textilien auf 2 separate Trockenvorgänge auf.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

Wäsche zum Waschen nachlegen oder entnehmen

Sie können nach dem Programmstart bei folgenden Programmen noch Wäsche nachlegen:

- KOCH-/BUNTWÄSCHE
- PFLEGELEICHT
- MINI 40°C
- Drücken Sie die Taste *Tür*, bis die Fülltür aufspringt.
- Legen Sie Wäsche nach oder entnehmen Sie Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.

Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

Die Tür lässt sich nicht öffnen, wenn:

- die Laugentemperatur über **70°C** liegt.
(Ausnahme: die Programmierfunktion "Tür öffnen bei hohen Temperaturen" ist aktiv. **Achtung: Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen!**)
- die Zusatzfunktion *Wasser plus* gewählt wurde (der Wasserstand ist erhöht).
- die Verriegelung eingeschaltet ist.
- der Programmabschnitt *Endschleudern* erreicht ist.

Wenn Sie in den oben genannten Zuständen die Taste *Tür* drücken, leuchtet die Kontrollleuchte *verriegelt* auf.

WASCHEN

Programmablauf

Der Waschtrockner verfügt über eine vollelektronische Steuerung mit Mengengenautomatik. Der Waschtrockner stellt den für das Waschen erforderlichen Wasserverbrauch selbständig fest und zwar abhängig von Menge und Saugkraft der eingefüllten Wäsche. Hierdurch kommt es zu verschiedenen Programmabläufen und Waschzeiten.

Die hier aufgeführten Programmabläufe beziehen sich immer auf das Grundprogramm bei maximaler Beladung. Wählbare Zusatzfunktionen werden nicht berücksichtigt.

Die Ablaufanzeige Ihres Waschtrockners informiert Sie jederzeit während des Programms über den jeweils erreichten Programmabschnitt.

KOCH-/BUNTWÄSCHE

Hauptwäsche

Wasserstand: niedrig

Waschrhythmus: normal

Spülen

Wasserstand: niedrig

Spülgänge: 3 oder 4¹⁾

Schleudern

Spülschleudern²⁾: ja

Endschleudern: ja

PFLEGELEICHT

Hauptwäsche

Wasserstand: niedrig

Waschrhythmus: normal

Spülen

Wasserstand: mittel

Spülgänge: 3

Pendelspülen³⁾: ab 40°C

Schleudern

Spülschleudern²⁾: ja

Endschleudern: ja

FEINWÄSCHE

Hauptwäsche

Wasserstand: hoch

Waschrhythmus: Schongang

Spülen

Wasserstand: hoch

Spülgänge: 3

Schleudern

Spülschleudern²⁾: nein

Endschleudern: ja

WOLLE

Hauptwäsche

Wasserstand: niedrig

Waschrhythmus: Wolle

Spülen

Wasserstand: niedrig

Spülgänge: 2

Schleudern

Spülschleudern²⁾: ja

Endschleudern: ja

MINI

Hauptwäsche

Wasserstand: niedrig

Waschrhythmus: normal

Spülen

Wasserstand: mittel

Spülgänge: 2

Schleudern

Spülschleudern²⁾: ja

Endschleudern: ja

Stärken

Wasserstand: niedrig

Waschrhythmus: normal

Endschleudern: ja

Extraspülen

Wasserstand: hoch

Spülgänge: 2

Endschleudern: ja

Besonderheiten im Programmablauf:

Knitterschutz:

In allen Programmen außer WOLLE und *Extraspülen* ist der Knitterschutz max. 30 Minuten nach dem Programmende eingeschaltet.

¹⁾ ein 4. Spülgang erfolgt bei:

- zu viel Schaum in der Trommel
- einer Endschleuderdrehzahl kleiner als 700 U/min
- Anwahl von *ohne Schleudern*

²⁾ Spülschleudern:

Die Textilien werden zwischen den einzelnen Spülgängen geschleudert.

³⁾ Pendelspülen:

Die Lauge wird stufenweise am Ende der Hauptwäsche durch zu- und abfließendes Wasser abgekühlt. Hierdurch wird die Knitterbildung in den Textilien vermindert.

Waschmittel

Sie können alle modernen Waschmittel verwenden, die für Waschautomaten geeignet sind. Auch flüssige, kompakte (konzentrierte), Tabletten (Tabs) und Baukasten-Waschmittel.

Textilien aus Wolle oder Wollgemischen sollten Sie mit einem Wollwaschmittel waschen.

Verwendungs- und Dosierhinweise für volle Beladung stehen auf der Waschmittelverpackung.

Die Dosierung ist abhängig von:

- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche

leicht verschmutzt

Keine Verschmutzungen und Flecken erkennbar. Die Kleidungsstücke haben z.B. Körpergeruch angenommen.

normal verschmutzt

Verschmutzungen sichtbar und/oder wenige leichte Flecken erkennbar.

stark verschmutzt

Verschmutzungen und/oder Flecken klar erkennbar.

- der Wäschemenge
- der Wasserhärte
Wenn Sie den Härtebereich nicht kennen, informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.

Wasserhärten

Härtebereich	Wasser-eigen-schaft	Gesamt-härte in mmol/l	deutsche Härte °d
I	weich	0 - 1,3	0 - 7
II	mittel	1,3 - 2,5	7 - 14
III	hart bis sehr hart	über 2,5	über 14

Wasserenthärter

In den Härtebereichen II-III können Sie einen Wasserenthärter zugeben, um Waschmittel zu sparen. Die richtige Dosierung steht auf der Verpackung. Füllen Sie zuerst das Waschmittel, dann den Enthärter ein.

Das Waschmittel können Sie dann wie für Härtebereich I dosieren.

Komponenten-Waschmittel

Wenn Sie mit mehreren Komponenten (z.B. Baukasten-Waschmittel) waschen, füllen Sie die Mittel immer in nachstehender Reihenfolge zusammen in Kammer :

1. Waschmittel
2. Wasserenthärter
3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser eingespült.

Weichspüler, Formspüler, Stärke oder Flüssigstärke


Weichspüler geben der Wäsche einen weichen Griff und vermindern statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.

Formspüler sind synthetische Stärkemittel und geben z.B. Hemden, Tisch- und Bettwäsche einen festeren Griff.

Stärke gibt der Wäsche Steifigkeit und Fülle.

- Dosieren Sie, wie der Hersteller es angibt.

Automatisches Weichspülen, Formspülen oder Stärken

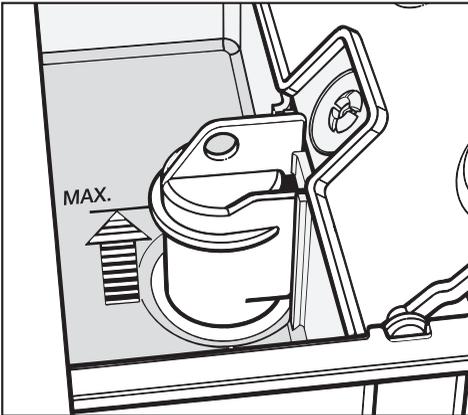

- Öffnen Sie den Deckel der Kammer  und füllen Sie den Weichspüler, Formspüler oder die Flüssigstärke ein. Nicht über die Max.-Marke hinaus einfüllen.
- Schließen Sie den Deckel und schieben Sie den Einspülkasten wieder ein.

Mit dem letzten Spülgang wird der Weichspüler, Formspüler oder die Flüssigstärke automatisch eingespült. Am Ende des Waschprogramms bleibt eine kleine Restmenge Wasser in Kammer .

Reinigen Sie nach mehrmaligem automatischen Stärken den Einspülkasten, insbesondere den Saugheber (Kapitel "Reinigung und Pflege").

Separates Weich-/Formspülen

- Füllen Sie den Weichspüler oder den Formspüler in die Kammer .
- Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Stärken*.
- Wählen Sie eine Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste START.

Separates Stärken

- Dosieren und bereiten Sie das Stärkemittel vor wie auf der Verpackung angegeben.
- Füllen Sie die Stärke in Kammer .
- Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Stärken*.
- Wählen Sie eine Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste START.

TROCKNEN

Allgemeine Tipps zum Trocknen

- Kontrollieren Sie vor dem Trocknen, welches Trocknungs-Symbol im Pflegeetikett der Textilien aufgeführt ist:

- mit normaler Temperatur trocknen
- mit niedriger Temperatur trocknen (Zusatzfunktion *Trocknen/Schon*en wählen)
- nicht maschinell trocknen.

Wenn kein Symbol aufgeführt ist, gelten folgende Grundsätze:

- Koch-/Buntwäsche und Pflegeleichtes mit entsprechender Trockenstufe trocknen.
- Empfindliche Textilien, z.B. aus Acryl, bei niedriger Temperatur trocknen (zusätzlich Taste *Trocknen/Schon*en drücken).

Diese Textilien sollten Sie nicht trocknen:

- Wolle und Wollgemische, sie neigen zum Verfilzen und Schrumpfen.
- daunengefüllte Textilien, das innere Feingewebe neigt je nach Qualität zum Schrumpfen.
- reine Leinengewebe, nur trocknen, wenn es im Pflegeetikett aufgeführt ist. Das Gewebe kann sonst "aufrauen".

Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen bei der ersten Wäsche oft ein. Deshalb: diese Textilien nicht übertrocknen, um weiteres Einlaufen zu vermeiden. Kaufen Sie gewirkte Textilien eventuell eine oder zwei Nummern größer.

Gestärkte Wäsche können Sie trocknen. Dosieren Sie für den gewohnten Appretureffekt jedoch die doppelte Menge Stärke.

Knitterempfindliche Textilien dürfen nicht zu lange getrocknet werden.

Pflegeleichte Oberhemden oder Blusen aus 100% Baumwolle können je nach Qualität und Ausrüstung zu verstärktem Knittern neigen. Trocknen Sie solche Textilien in einem kürzeren Programm mit geringerem Trockengrad. In Extremfällen sollten Sie die Hemden/Blusen nicht in diesem Gerät trocknen, sondern zum Trocknen auf Bügel hängen.

Die Knitterbildung in pflegeleichten Textilien nimmt zu, je größer die Beladungsmenge ist. Das trifft besonders auf sehr empfindliche Gewebe zu. Reduzieren Sie daher die Beladungsmenge.

Neue dunkelfarbige Textilien nicht zusammen mit hellen Textilien trocknen. Es besteht die Gefahr, dass diese Textilien abfärben.

Programmübersicht

KOCHWÄSCHE / BUNTWÄSCHE	
Extratrocken	
Textilart	Mehrlagige Textilien, die bei <i>Schrantrocken</i> nicht durchgetrocknet werden.
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 1500 U/min), Trocknen/Schonem
Hinweis	– Trikotwäsche nicht <i>Extratrocken</i> trocknen (Schrumpffahrt)
max. Beladung	2,5 kg
Schrantrocken	
Textilart	Ein- und mehrlagige Textilien, wie unterschiedliche Textilien aus Baumwolle (z.B. Frottierhandtücher, Biberbetttücher, Trikotwäsche).
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 1500 U/min), Trocknen/Schonem
max. Beladung	2,5 kg
Hinweis für Prüfinstitute: Programmeinstellung für die Prüfung nach Norm EN 50229: KOCHWÄSCHE/BUNTWÄSCHE Schrantrocken	
Bügelfeucht	
Textilart	Baumwoll- oder Leinengewebe (z.B. Tisch- und Bettwäsche, gestärkte Wäsche oder ähnliches).
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 1500 U/min), Trocknen/Schonem
max. Beladung	2,5 kg
Mangelfeucht	
Textilart	Baumwoll- oder Leinengewebe, die durch Heißmangeln nachbehandelt werden; gestärkte Wäsche.
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 1500 U/min), Trocknen/Schonem
Hinweis	– Die Wäsche bis zum Mangeln aufrollen. So wird Austrocknen vermieden.
max. Beladung	2,5 kg

TROCKNEN

Programmübersicht

PFLEGELEICHT	
Schranktrocken plus	
Textilart	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben, die bei <i>Schranktrocken</i> nicht ausreichend trocken werden (z.B. Pullover, Kleider, Hosen).
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 900 U/min), Trocknen/Schonem
Hinweis	– Textilien vor dem Trocknen mindestens 30 Sekunden anschleudern.
max. Beladung	1 kg
Schranktrocken	
Textilart	Pflegeleichte Oberhemden; Tischdecken aus Mischgeweben, z.B. Baumwolle/Synthetik.
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 900 U/min), Trocknen/Schonem
max. Beladung	1 kg
Bügelfeucht	
Textilart	Pflegeleichte Oberhemden, Tischdecken aus Mischgeweben, z.B. Baumwolle/Synthetik, die noch nachgebügelt werden müssen.
Zusatzfunktionen	Thermoschleudern (max. 900 U/min), Trocknen/Schonem
max. Beladung	1 kg

ZEITWAHL 20 min / 30 min / 40 min / 60 min

Wählen Sie anfangs nicht die längste Trockenzeit. Stellen Sie durch Probieren fest, nach welcher Zeit Sie den erwünschten Trockengrad erhalten.

Textilart	Mehrlagige oder gefüllte Textilien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit unterschiedliche Trocknungseigenschaften aufweisen. Textilien, die nachgetrocknet werden sollen.
Zusatzfunktionen	Trocknen/Schonem
Hinweis	– Beim Trocknen von Pflegeleicht-Textilien: zusätzlich immer die Taste Trocknen/Schonem drücken.
max. Beladung	1 - 2,5 kg (je nach Wäscheart)

Separates Trocknen

Das separate Trocknen ist nötig, wenn nicht die gesamte Menge der gewaschenen Textilien anschließend maschinell getrocknet werden soll oder der Wäscheposten die zum Trocknen geeignete max. Beladungsmenge übersteigt.

Der Programmwähler WASCHEN muss auf der Position *Ende* stehen. Sonst beginnt vor dem Trocknen das eingestellte Waschprogramm.

Vorbereitung

1 Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie die Textilien nach Faser-/Gewebeart und Restfeuchte vor, so weit dieses möglich ist. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis.

2 Waschtrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste *I-Ein/O-Aus* hinein.

3 Fülltür öffnen

- Drücken Sie die Taste *Tür* und öffnen Sie die Fülltür.

4 Wäsche einfüllen

- Füllen Sie die Wäsche auseinander gefaltet und locker in die Trommel.

Maximale Wäsche-Füllmengen:

Koch-/Buntwäsche	2,5 kg
Pflegeleicht	1,0 kg
Zeitwahl	2,5 kg

Trocknen Sie keine Dosierhilfen wie z.B. Säckchen oder Kugeln mit. Diese Teile können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen.

Die Trommel nicht überfüllen. Die Wäsche wird sonst strapaziert und das Trocknungsergebnis beeinträchtigt.

5 Fülltür schließen

Achten Sie darauf, dass keine Textilien zwischen Tür und Dichtring eingeklemmt werden.


6 Wasserhahn öffnen

TROCKNEN

Programmwahl

7 Trockenprogramm wählen

Die Programme sind im Kapitel "Übersicht der Trockenprogramme" erläutert.

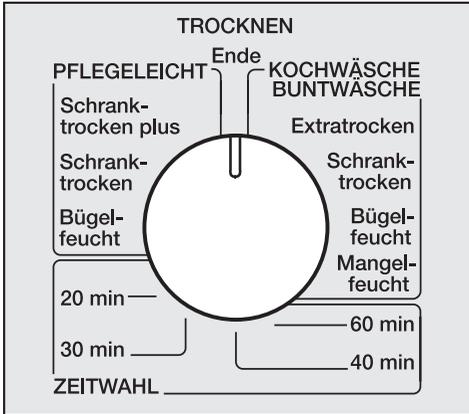

- Drehen Sie den Programmwähler auf die gewünschte Trockenstufe.
- Drücken Sie bei pflegeleichten Textilien, die im Programm ZEITWAHL getrocknet werden sollen, zusätzlich immer die Zusatzfunktion *Trocknen/Schon*en.


In den Programmen KOCH-/BUNTWÄSCHE und PFLEGELEICHT beinhaltet der Trockenvorgang ein Thermoschleudern zur Verringerung des Energieverbrauchs (die Kontrollleuchte einer Schleuderdrehzahl leuchtet).

Ausnahme: Das Thermoschleudern wird nicht durchgeführt, wenn die Zusatzfunktion *Trocknen/Schon*en zugeschaltet ist.

Zusatzfunktionen zum Trockenprogramm

8 Zusatzfunktionen wählen

"Thermoschleudern"

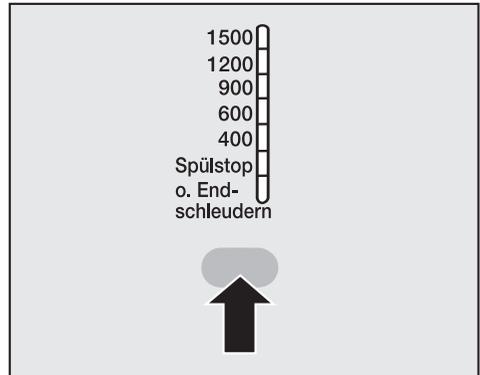

- Drücken Sie die Taste "Schleudern" so oft, bis die Kontrollleuchte der gewünschten Schleuderdrehzahl für das Thermoschleudern leuchtet.

Ausnahme: Das Thermoschleudern wird nicht durchgeführt, wenn das Trockenprogramm ZEITWAHL gewählt wird.

Trocknen/Schon

Die Temperatur während des Trocknens wird herabgesetzt.


- Zum schonenden Trocknen empfindlicher Textilien (Pflegesymbol ☺) wie z.B. Acryl.

Die Zusatzfunktion *Trocknen/Schon*en können Sie zu jedem Programm wählen, wenn es erforderlich ist.

Das Thermoschleudern wird nicht durchgeführt.

Startvorwahl

9 Startvorwahl einschalten

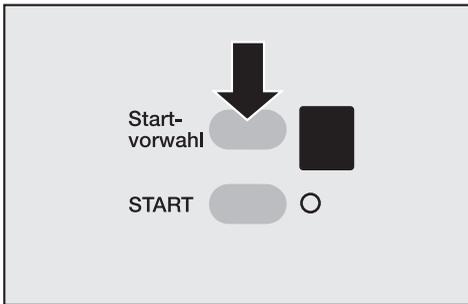

- Drücken Sie die Taste *Startvorwahl* so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit (von 1 bis 9 Stunden) in der Anzeige erscheint.

Nach Drücken der Taste *START* läuft die Zeit im Stundentakt ab. Danach beginnt das Programm automatisch.

Startvorwahl löschen

- Drücken Sie beim Stand von 9 Stunden erneut die Taste *Startvorwahl* oder
- Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Memory-Funktion

Wird zu einem Programm eine Zusatzfunktion angewählt und/oder die Schleuderdrehzahl geändert, speichert der Waschtrockner diese Einstellungen ab.

Bei erneuter Anwahl dieses Programms bietet der Waschtrockner die abgespeicherten Zusatzfunktionen und/oder Schleuderdrehzahl an.

Ausnahme: Startvorwahl.

10 Programm starten

Die Kontrollleuchte der Taste *START* blinkt, sobald das Programm gestartet werden kann.

- Drücken Sie die Taste *START*.
Nach dem Programmstart leuchtet die Kontrollleuchte der Taste *START*.

Die Tür lässt sich nicht öffnen, wenn eine Temperatur von über 70°C erreicht ist. In diesem Fall blinkt die Kontrollleuchte *verriegelt* beim Drücken der Taste *Tür*.

Ausnahme: die Programmierfunktion "Tür öffnen bei hohen Temperaturen" ist aktiv.

Programmende

Nach beendetem Trockenprogramm leuchtet die Kontrollleuchte *Knitterschutz/Ende*.

- Entnehmen Sie die getrocknete Wäsche.

Wenn Sie danach einen weiteren Wäscheposten trocknen wollen:

- Schalten Sie zuerst den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus und dann wieder ein.
- Gehen Sie dann so vor, wie in diesem Kapitel beschrieben.

Nach dem Trocknen

Nach jedem Trockenprogramm **muss** das Programm *Flusen ausspülen* gewählt werden. Siehe Kapitel "Nach dem Waschen oder Trocknen".

WASCHEN UND TROCKNEN

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen ist immer dann empfehlenswert, wenn nicht mehr Wäsche zum Waschen als zum Trocknen zur Verfügung steht und die max. zugelassene Beladungsmenge für den Trockenvorgang nicht überschritten wird.

Lesen Sie unbedingt die Kapitel "Separates Waschen" und "Separates Trocknen".

- 1 **Wäsche vorbereiten und sortieren**
- 2 **Waschtrockner einschalten**
- 3 **Fülltür öffnen**
- 4 **Wäsche einfüllen**

Maximale Wäsche-Füllmengen:

Kochwäsche/Buntwäsche	2,5 kg
Pflegeleicht	1,0 kg
Mini	1,0 kg
Schleudern	2,5 kg

Waschen und trocknen Sie keine Dosierhilfen mit, wie z.B. Säckchen oder Kugeln. Diese Teile können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen.

- 5 **Fülltür schließen**
- 6 **Wasserhahn öffnen**

7 **Waschmittel einfüllen**

Verwenden Sie ca. 1/3 weniger Waschmittel als auf der Waschmittelverpackung angegeben.

8 **Waschprogramm wählen**

- Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf das gewünschte Programm.
- Drücken Sie die Taste "Schleudern" so oft, bis die Kontrollleuchte der gewünschten Schleuderdrehzahl leuchtet.
- Wählen Sie, wenn gewünscht oder erforderlich, weitere Zusatzfunktionen zum Waschprogramm hinzu.

9 **Trockenprogramm wählen**

- Drehen Sie den Programmwähler TROCKNEN auf die gewünschte Trockenstufe.

Für das Thermoschleudern wird die Drehzahl vom Waschen übernommen.

Das Thermoschleudern wird nicht durchgeführt, wenn:

- das Trockenprogramm ZEITWAHL gewählt wird;
- die Zusatzfunktion *Trocknen/Schon* eingeschaltet wird.
- Wählen Sie, falls gewünscht, die Zusatzfunktion *Trocknen/Schon*.

10 **Wenn gewünscht, Startvorwahl wählen**

11 **Programm starten**

- Drücken Sie die Taste START.


Nach jedem Waschen oder Trocknen

Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Drücken Sie die Taste *Tür* und öffnen Sie die Tür **weit**.

⚠ Vorsicht, heiße Metallkappe nach dem Trocknen! Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe. Es besteht Verbrennungsgefahr!

- Entnehmen Sie die Wäsche.

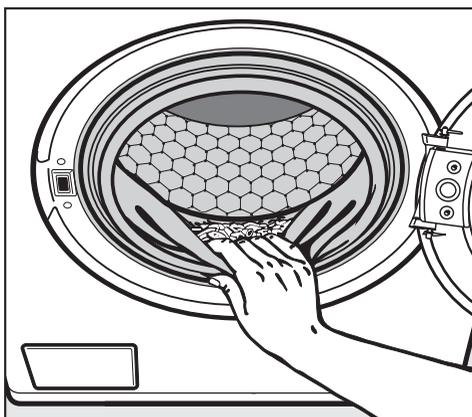

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper. Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen! Sie könnten beim nächsten Waschen oder Trocknen einlaufen, verfärben oder beschädigt werden.

- Schließen Sie die Tür. Sonst besteht die Gefahr, dass Gegenstände unbeabsichtigt in die Trommel gelangen. Diese könnten versehentlich mitgewaschen oder getrocknet werden und die Wäsche beschädigen.

Nach dem Trocknen Flusen ausspülen nicht vergessen!

- Drücken Sie die Taste *I-Ein/O-Aus* zum Ausschalten des Gerätes.

Nach jedem Waschen oder Trocknen

Nach dem Trocknen

Programm *Flusen ausspülen*

Beim Trocknen bilden sich Flusen, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern. Damit sich diese Flusen (z.B. von dunklen Textilien) beim nächsten Waschen nicht auf anderen Textilien (z.B. helle Textilien) ablagern, oder den Waschtrockner verstopfen, müssen Sie diese Flusen ausspülen.

 Wählen Sie das Programm *Flusen ausspülen* nach jedem Trockenprogramm, um Schäden an Ihrem Gerät zu verhindern.

Das Programm *Flusen ausspülen* dürfen Sie nicht zum Spülen von Textilien verwenden. Achten Sie darauf, dass sich keine Textilien in der Trommel befinden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Drehen Sie den Programmwähler TROCKNEN auf die Position *Ende*.
- Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf das Programm *Flusen ausspülen*.
- Drücken Sie die Taste START.

Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.

- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

Die Programme können auch nach Drücken der Taste START geändert werden. Es ist ebenfalls möglich, bis zum Ende des Waschprogramms ein sich anschließendes Trockenprogramm zu wählen.

Ändern eines Programms mit Verriegelung

Siehe Kapitel "Verriegelung".

Programm abbrechen

- Drehen Sie beide Programmwähler auf die Position *Ende*.

Es blinken nacheinander die Kontrollleuchten der Programmablaufanzeige. Wenn nur noch die Kontrollleuchte *Ein* leuchtet, ist das Programm abgebrochen.

Ändern eines irrtümlich gewählten Programms

- Drehen Sie beide Programmwähler auf die Position *Ende*.

Wenn nur noch die Kontrollleuchte *Ein* leuchtet:

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.
- Wählen Sie eventuell Zusatzfunktionen an oder ab.
- Drücken Sie die Taste START.

Verriegelung

Verriegelung

Die eingeschaltete Verriegelung verhindert, dass während des Programmablaufes der Waschtrockner geöffnet oder das Programm abgebrochen wird.

- Anwahlländerungen werden durch die blinkende Kontrollleuchte *Knitterschutz/Ende* angezeigt, ohne Auswirkungen auf den Programmablauf.
- Nach Programmende, im Spülstop und nach Ausschalten des Gerätes wird die Verriegelung ausgeschaltet.

Verriegelung einschalten

- Wählen Sie ein Programm.
- Drücken Sie die Taste START solange, bis die Kontrollleuchte *verriegelt* leuchtet.
- Die Verriegelung ist jetzt eingeschaltet.
- Der Waschtrockner akzeptiert keine Programmänderungen und das Programm läuft ab.

Verriegelung ausschalten

- Drücken Sie die Taste START solange, bis die Kontrollleuchte *verriegelt* erlischt;
- oder, wenn die Kontrollleuchte *Knitterschutz/Ende* blinkt:
- Stellen Sie das ursprünglich gewählte Programm ein und drücken Sie die Taste START solange, bis die Kontrollleuchte *verriegelt* erlischt.


 Vor der Reinigung und Pflege den Netzstecker ziehen.

Waschtrockner reinigen


- Reinigen Sie den Waschtrockner mit einem leicht feuchten Tuch mit milden Reinigungsmitteln oder Seifenlauge und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Trommel mit einem geeigneten Edelstahl-Putzmittel.

 Keine lösemittelhaltigen Reiniger, Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Diese können Kunststoffoberflächen und andere Geräteteile beschädigen. Den Waschtrockner auf keinen Fall mit einem Wasserschlauch abspritzen.

Waschmittel-Einspülkasten reinigen

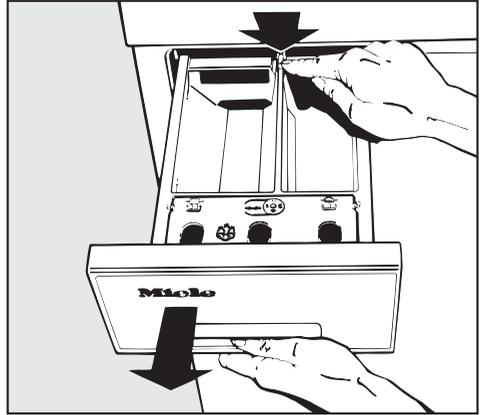


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus, drücken Sie den roten Entriegelungsknopf und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.

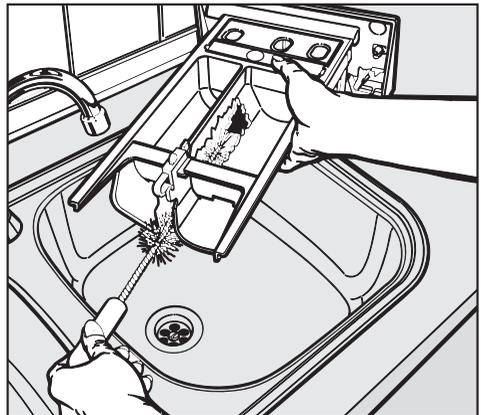

- Reinigen Sie die Waschmittel-Einspülkammern und den Weichspülkanal mit warmem Wasser.

Reinigung und Pflege

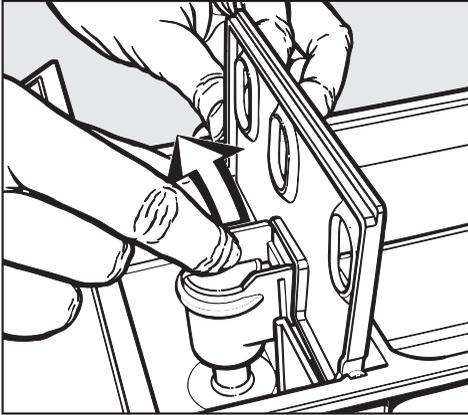

- Reinigen Sie den Saugheber.
- 1. Den Saugheber aus der Kammer  herausziehen und unter fließendem warmen Wasser reinigen. Den Kanal in Kammer  ebenfalls reinigen.
- 2. Saugheber wieder aufstecken.

Türglas reinigen


- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit ...
 - das Türglas innen mit mildem Reinigungsmittel oder Seifenlauge.
 - die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe mit einem geeignetem Edelstahl-Putzmittel.
- Reiben Sie beides mit einem weichen Tuch trocken.

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Waschtrockner hat zum Schutz der Wassereinlaufventile ein Sieb.

Das Sieb im Zulaufschlauch am freien Schlauchende sollten Sie etwa alle 6 Monate kontrollieren. Bei häufigen Unterbrechungen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

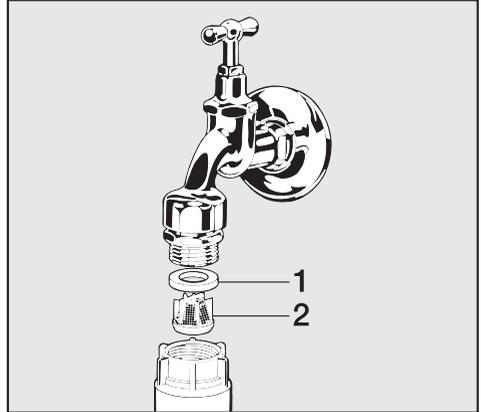

- Ziehen Sie die Gummidichtung **1** aus der Führung heraus.
- Fassen Sie den Steg des Kunststoffsiebes **2** mit einer Kombi- oder Spitzzange, und ziehen Sie es heraus.
- Reinigen Sie das Kunststoffsieb.

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Schrauben Sie den Schlauch fest an den Wasserhahn.
- Öffnen Sie den Wasserhahn. Falls Wasser austritt, die Überwurfmutter nachziehen.

Das Schmutzsieb **muss** nach der Reinigung wieder eingebaut werden.

Störungshilfen

Was tun, wenn ... ?

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

 Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Um ein schnelleres Auffinden der Störungen oder des Fehlers zu ermöglichen, sind die Tabellen in folgende Kapitel eingeteilt:

Es erfolgt kein Programmstart.

Das Programm wurde abgebrochen und eine Fehlermeldung erfolgt.

Das Programm läuft wie gewohnt ab, jedoch erfolgt eine Störmeldung.

Allgemeine Störungen oder ein nicht zufriedenstellendes Wasch- oder Trockenergebnis.

Es erfolgt kein Programmstart.

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Die Kontrollleuchte <i>Ein</i> in der Ablaufanzeige leuchtet nicht oder die Kontrollleuchte der Taste START blinkt nicht.	Der Wäschetrockner hat keinen Strom.	Prüfen Sie, ob: <ul style="list-style-type: none"> – die Tür richtig geschlossen ist. – der Netzstecker eingesteckt ist. – die Sicherungen der Hausinstallation in Ordnung sind.
Eine der folgenden Kontrollleuchten blinkt: - <i>Einw./Vorwaschen</i> - <i>Waschen</i> - <i>Spülen</i>	Ein Defekt liegt vor.	Wiederholen Sie den Programmstart. Blinkt die Kontrollleuchte erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Die "verriegelt"-Kontrollleuchte leuchtet.	Die Verriegelung ist aktiviert.	Schalten Sie die Verriegelung, wie im gleichnamigen Kapitel beschrieben, aus.

Störungshilfen

Das Programm wurde abgebrochen und eine Fehlermeldung erfolgt.

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf blinkt und die Wäsche wurde nicht gewaschen.	Der Wasserzulauf ist gesperrt.	<ul style="list-style-type: none"> – Drehen Sie die Programmwähler auf die Position <i>Ende</i>. – Öffnen Sie den Wasserhahn. – Programm neu wählen und starten.
Die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf blinkt.	Der Wasserablauf ist behindert.	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. – Liegt der Abflussschlauch zu hoch? Maximale Abpumphöhe 1 m.
	Das Miele Wasser-schutzsystem hat reagiert.	<ul style="list-style-type: none"> – Bitte rufen Sie den Kundendienst.
In der Ablaufanzeige blinkt die Kontrollleuchte <i>Endschleudern</i>.	Das Endschleudern wurde nicht durchgeführt. Der Waschtrockner erkannte eine zu hohe Unwucht.	<ul style="list-style-type: none"> – Lockern Sie die Wäsche auf. – Drehen Sie den Programmwähler <i>WASCHEN</i> auf die Position <i>Schleudern</i>. – Beachten Sie die Drehzahl des jeweiligen Programms.

Das Programm läuft wie gewohnt ab, jedoch erfolgt eine Störmeldung.

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf blinkt während des Programmablaufs, aber das Waschprogramm läuft wie gewohnt ab.	Der Wasserzulauf ist behindert.	Prüfen Sie, ob: <ul style="list-style-type: none"> – der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. – der Zulaufschlauch geknickt ist.
	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	– Bitte informieren Sie den Kundendienst.
	Das Sieb im Zulaufschlauch ist verschmutzt.	– Reinigen Sie das Sieb wie im Kapitel "Reinigung und Pflege" beschrieben.
Die Kontrollleuchte Zulauf/Ablauf blinkt.	Der Wasserablauf ist behindert.	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. – Liegt der Abflussschlauch zu hoch? Max. Abpumphöhe 1 m.
Die Kontrollleuchte überladen blinkt gegen Ende des Trockenprogramms.	Die Wäschebeladung ist zu groß.	<ul style="list-style-type: none"> – Beachten Sie zukünftig die maximalen Beladungsmengen. Damit vermeiden Sie: <ul style="list-style-type: none"> a) Knitterbildung bei empfindlichen Textilien b) ungleichmäßig getrocknete / feuchte Textilien Sie können die Textilien mit dem ZEITWAHL-Programm nachtrocknen.
Die Kontrollleuchte Knitterschutz/Ende blinkt und die Kontrollleuchte verriegelt leuchtet.	Die gewählte Programmeinstellung wurde bei aktivierter Verriegelung verändert.	Siehe Kapitel "Verriegelung".

Störungshilfen

Allgemeine Störungen oder ein nicht zufriedenstellendes Wasch- oder Trockenergebnis.

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Die Tür lässt sich nicht öffnen.	Der Wäschetrockner ist nicht elektrisch angeschlossen.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Stromausfall.	Öffnen Sie die Tür, so wie am Ende dieses Kapitels beschrieben.
	Die Tür war nicht korrekt eingerastet.	Drücken oder stoßen Sie einmal kräftig gegen die linke Seite der Tür und drücken Sie die Taste <i>Tür</i> .
	Es befindet sich noch Wasser in der Trommel.	– Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position <i>Pumpen</i> . Das Wasser wird abgepumpt. – Öffnen Sie die Tür.
Die Tür lässt sich nicht öffnen und beim Drücken der Taste <i>Tür</i> blinkt die Kontrollleuchte <i>verriegelt</i>.	Das ist keine Störung. Die Temperaturverriegelung ist aktiv.	Der Wäschetrockner öffnet aus Sicherheitsgründen die Tür nicht, wenn die Temperatur über 70°C liegt.

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
<p>Die Tür lässt sich während des Trocknens oder nach dem Trocknen nicht öffnen.</p>	<p>Der Waschtrockner öffnet aus Sicherheitsgründen nicht die Tür, wenn die Temperatur über 70°C liegt.</p>	<p>Möglichkeit 1 Warten Sie, bis die Temperatur unter 70°C sinkt und Sie die Tür öffnen können.</p>
		<p>Möglichkeit 2 Kaltluftphase anwählen*: <ul style="list-style-type: none"> – Drehen Sie den Programmwähler TROCKNEN auf die Position <i>Ende</i>. – Drehen Sie den Programmwähler TROCKNEN <u>sofort</u> auf ein Programm: die Kontrollleuchte <i>Kaltluft</i> leuchtet und Sie haben die Kaltluftphase angewählt. – Wenn die Kaltluftphase abgeschlossen ist (die Kontrollleuchte <i>Knitterschutz/Ende</i> leuchtet), können Sie die Tür öffnen. <p>* Wenn das Trockenprogramm bereits beendet ist, zuerst für einige Minuten ein neues Trockenprogramm starten.</p> </p>
		<p>Möglichkeit 3 Schalten Sie die Programmierfunktion "Tür öffnen bei hohen Temperaturen" ein.</p>

Störungshilfen

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
<p>Die Wäsche ist nach dem Trocknen zu feucht.</p>	<p>Die Beladung war kleiner als 1 kg. Der Waschtrockner konnte die Wäsche feuchte nicht korrekt abtasten.</p>	<p>Trocknen Sie geringe Wäschemengen zukünftig im ZEITWAHL-Programm.</p>
	<p>Ohne Unterbrechung waschen und trocknen: während des Schleuderns hat sich ein Wäschering in der Trommel gebildet, weil die Wäscheverteilung ungünstig war.</p> <p>Separates Trocknen: während des Thermo-schleuderns hat sich ein Wäschering in der Trommel gebildet, weil die Wäsche zu feucht oder die Schleuderdrehzahl zu hoch eingestellt war.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Drehen Sie die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN auf die Position <i>Ende</i>. – Öffnen Sie die Tür und lockern Sie die Wäsche auf. – Wählen Sie eine niedrigere Schleuderdrehzahl. – Starten Sie das Trockenprogramm erneut.
<p>Nach dem Trocknen befindet sich Wasser in der Trommel.</p>	<p>Der Wasserablauf ist behindert.</p>	<p>Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe wie im Kapitel "Fülltür öffnen bei verstopftem Ablauf und/ oder Stromausfall" beschrieben.</p>

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Die Wäsche wurde nicht wie gewohnt geschleudert.	Die eingestellte Schleuderdrehzahl war zu niedrig.	Wählen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl.
	Die Wäsche konnte sich in der Trommel nicht genügend verteilen. Deshalb wurde zum Schutz des Gerätes nur mit einer reduzierten Drehzahl geschleudert.	Geben Sie deshalb immer große und kleine Wäscheteile in die Trommel.
	Der Laugenfilter ist verstopft.	Reinigen Sie den Laugenfilter.
Der Waschtrockner steht während des Schleuderns nicht ruhig.	Die Gerätefüße stehen nicht gleichmäßig.	Richten Sie den Waschtrockner standsicher aus (siehe Kapitel "Aufstellen und Anschließen").
Trotz ausreichenden Wasserdrucks läuft das Wasser nur langsam ein.	Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.	Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.
Im Einspülkasten verbleiben größere Waschmittelrückstände.	Der Fließdruck des Wassers reicht nicht aus.	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf. – Drücken Sie eventuell die Taste <i>Wasser plus</i>.
	Pulverwaschmittel in Verbindung mit Enthärtungsmitteln neigen zum Kleben.	Geben Sie künftig erst das Waschmittel und dann das Enthärtungsmittel in den Einspülkasten.
Der Weichspüler wird nicht vollständig eingespült oder es bleibt zu viel Wasser in der Kammer  stehen.	Während der Einspülphase wurde der Einspülkasten aufgezogen.	
	Der Saugheber sitzt nicht richtig oder ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie den Saugheber. – Reinigen Sie ebenfalls den Kanal in Kammer .

Störungshilfen

Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
Es entwickelt sich zu viel Schaum.	Die Dosierung des Waschmittels war zu hoch.	<ul style="list-style-type: none">– Beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.– Berücksichtigen Sie die Wasserhärte bei der Dosierung.– Reduzieren Sie bei leicht verschmutzter Wäsche oder bei geringer Füllmenge die Waschmittelmenge.
Auf den gewaschenen dunklen Textilien befinden sich weiße, waschmittelähnliche Rückstände.	Das Waschmittel enthält wasserunlösliche Bestandteile (Zeolithe) zur Wasserenthärtung. Diese haben sich auf den Textilien festgesetzt.	<ul style="list-style-type: none">– Versuchen Sie nach dem Trocknen die Rückstände mittels einer Bürste zu entfernen.– Waschen Sie dunkle Textilien zukünftig mit Waschmittel ohne Zeolithe. Flüssigwaschmittel enthalten meistens keine Zeolithe.
Auf der gewaschenen Wäsche haften graue elastische Rückstände (Fettläuse).	Die Dosierung des Waschmittels war zu niedrig (die Wäsche war stark mit Fett verschmutzt (Öle, Salben)).	<ul style="list-style-type: none">– Geben Sie bei derartig verschmutzter Wäsche entweder mehr Waschmittel zu oder verwenden Sie Flüssigwaschmittel.– Lassen Sie vor der nächsten Wäsche das Programm KOCH-/BUNTWÄSCHE 60°C mit Flüssigwaschmittel ohne Wäsche laufen.


Fehlermeldung	mögliche Ursache	Behebung
<p>Die Wäsche wird mit Flüssigwaschmittel nicht sauber.</p>	<p>Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel. Flecken aus Obst, Kaffee oder Tee können nicht entfernt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Verwenden Sie bleichhaltige Pulverwaschmittel. – Füllen Sie Fleckensalz in die Kammer III und das Flüssigwaschmittel in eine Dosierkugel (Dosierkugel vor dem Trocknen entnehmen!). – Geben Sie nie Flüssigwaschmittel und Fleckensalz zusammen in die Einspülkammer.
<p>In der Trommel haben sich Kalkflecken gebildet.</p>	<p>Die Dosierung des Waschmittels war zu niedrig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Entfernen Sie Kalkflecken nur mit einem Spezial-Entkalkungsmittel. – Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Wasserhärte.
<p>Auftreten von ungewöhnlichen Pumpgeräuschen.</p>	<p>Kein Fehler! Die Geräusche am Ende des Pumpvorganges sind normal (Leersaugen).</p>	

Störungshilfen


Fülltür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall

- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

An der Innenseite der Blende des Waschmittel-Einspülkastens befindet sich ein gelber Öffner für die Klappe zum Laugenfilter.

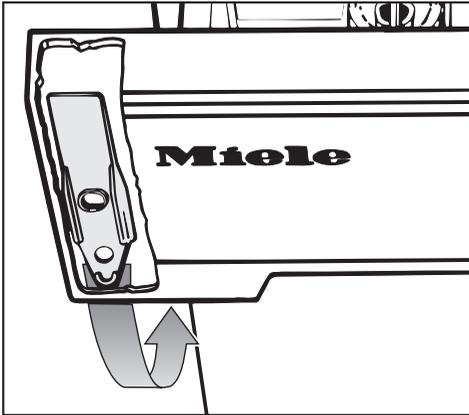

- Entnehmen Sie den Öffner.

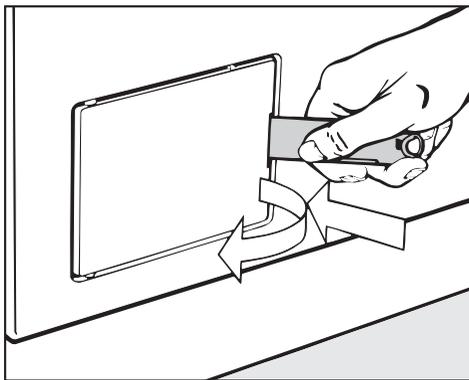

- Öffnen Sie die Klappe zum Laugenfilter.

Verstopfter Ablauf

Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich eine größere Menge Wasser (**max. 25l**) im Waschautomaten befinden.


⚠ Vorsicht: wenn kurz vorher mit hoher Temperatur gewaschen wurde, besteht Verbrühungsgefahr!




- Stellen Sie einen Behälter unter die Klappe.
- Lösen Sie den Laugenfilter mit leichter Umdrehung, aber **nicht** herausdrehen.

Bei größeren Mengen Entleerungsvorgang wiederholen, bis kein Wasser mehr ausläuft. Wasserablauf unterbrechen: Laugenfilter wieder zudrehen.

Läuft kein Wasser mehr aus:

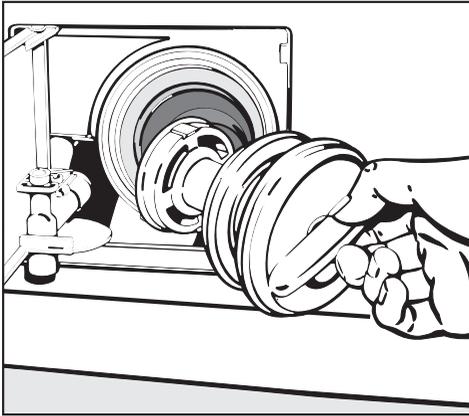

- Drehen Sie den Laugenfilter ganz heraus.
- Reinigen Sie den Laugenfilter gründlich.

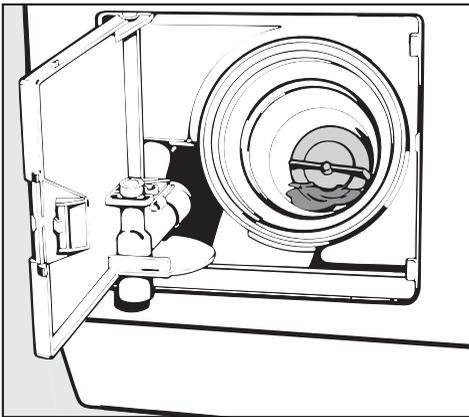


- Prüfen Sie, ob sich der Laugenpumpenflügel leicht drehen lässt, ggf. Fremdkörper (Knöpfe, Münzen etc.) entfernen und Innenraum reinigen
- Setzen Sie den Laugenfilter wieder ein, und drehen Sie ihn fest.

 Wird der Laugenfilter nicht wieder eingesetzt und festgedreht, läuft Wasser aus dem Waschautomat.

Fülltür öffnen

 Überzeugen Sie sich vor der Wäscheentnahme stets davon, dass die Trommel stillsteht. Beim Hineingreifen in eine sich noch drehende Trommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

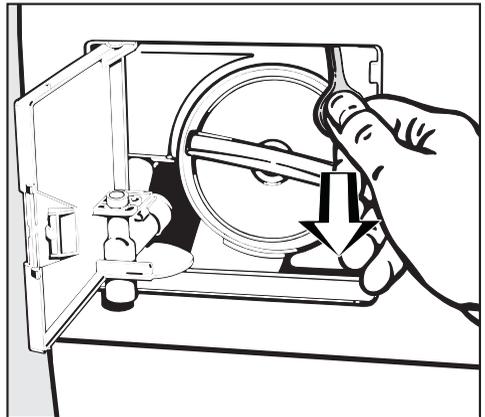

- Ziehen Sie an der Notentriegelung. Die Tür öffnet sich.

Störungshilfen

Kundendienst

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können sowie zur Ausführung von Reparaturen benachrichtigen Sie bitte


- Ihren Miele Fachhändler oder
- den Miele Werkkundendienst unter der Telefonnummer:

Ⓛ D Deutschland
0800 - 22 44 666

Ⓛ A Österreich
050 800 300*
(*österreichweit zum Ortstarif)

Ⓛ L Luxemburg
(00352) 4 97 11-20/22

Der Kundendienst benötigt Modell und Nummer Ihres Waschtrockners. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild bei geöffneter Tür oberhalb des Schauglases:

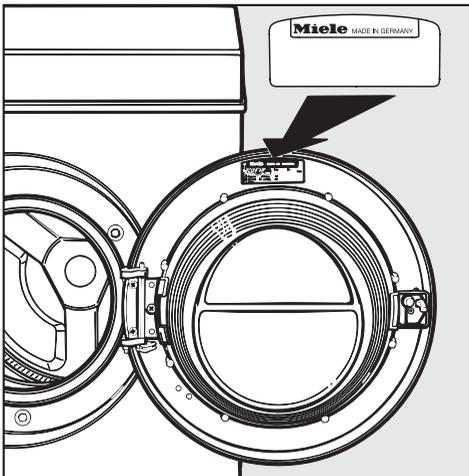


Garantiebedingungen und Garantiezeit

Die Garantiezeit des Waschtrockners beträgt 2 Jahre.

Nähere Angaben zu den Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

Gesamtübersicht

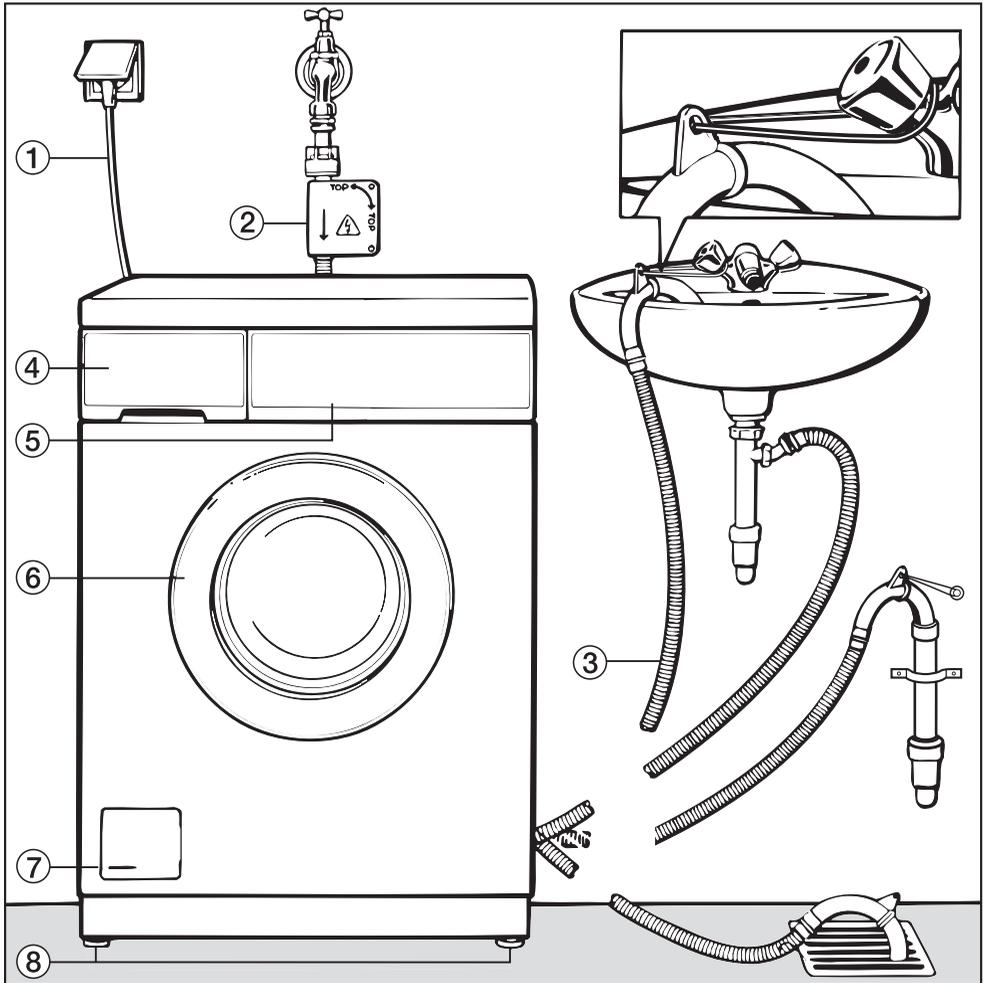

① Elektroanschluss

② Zulaufschlauch Waterproof-System

③ Ablaufschlauch mit dreh-/abzieh-
barem Krümmer

④ Waschmittel-Einspülkasten

⑤ Bedienungsblende

⑥ Tür

⑦ Klappe für Laugenfilter und
Laugenpumpe

⑧ vier höhenverstellbare Gerätefüße

Aufstellen und Anschließen

Aufstellfläche

Als Aufstellfläche eignet sich am besten eine Betondecke. Diese gerät im Gegensatz zu einer Holzbalkendecke oder einer Decke mit "weichen" Eigenschaften selten beim Schleudern in Schwingung.

Beachten Sie:

- Stellen Sie den Waschtrockner lotrecht und standsicher auf.
- Stellen Sie den Waschtrockner nicht auf weichen Fußbodenbelägen auf, da das Gerät sonst während des Schleuderns vibriert.

Bei Aufstellung auf einer Holzbalkendecke:

- Stellen Sie den Waschtrockner auf eine Sperrholzplatte (mind. 59x52x3 cm). Die Platte sollte mit möglichst vielen Balken, jedoch nicht nur mit den Fußbodenbrettern verschraubt werden.

Aufstellung möglichst in einer Ecke des Raumes. Dort ist die Stabilität jeder Decke am größten.

Waschtrockner aufstellen


Waschtrockner vom Verpackungsboden zum Aufstellort transportieren. Beachten Sie:

- Fassen Sie zum Heben nicht an die Fülltür.


 Gerätefüße und Aufstellfläche müssen trocken sein, sonst besteht Rutschgefahr beim Schleudern.

 Bei Aufstellung auf einen bauseitig vorhandenen Sockel (Betonsockel oder gemauerter Sockel) **muss** der Waschtrockner durch Spannlaschen (erhältlich im Miele Fachhandel oder beim Miele Kundendienst) gesichert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Waschtrockner beim Schleudern vom Sockel fällt.


Transportsicherung entfernen

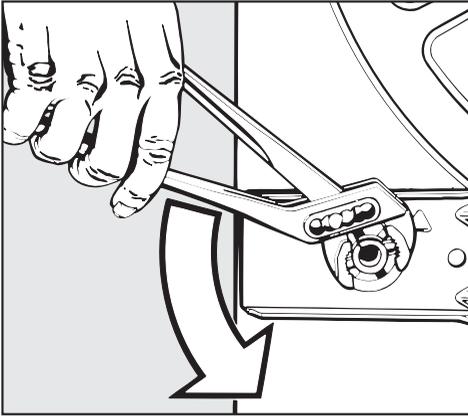


- 1 Drehen Sie die linke Transportstange um 90°.

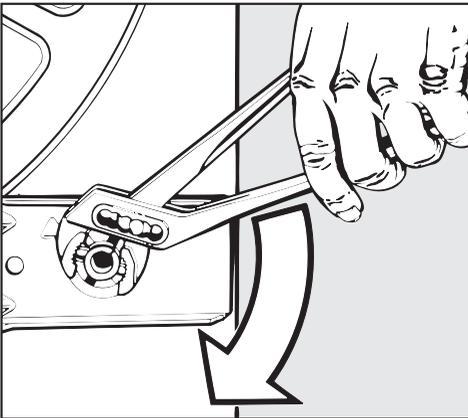

- 2 Drehen Sie die rechte Transportstange um 90°.

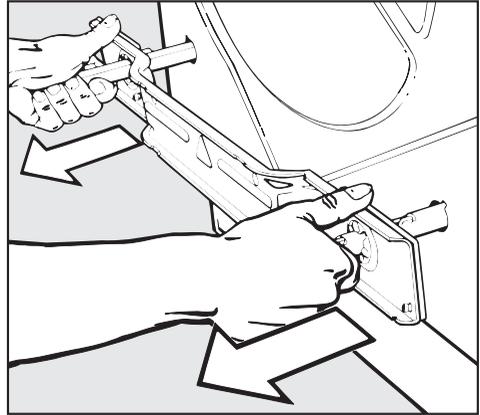

- 3 Ziehen Sie Stangen und Stützblech heraus.

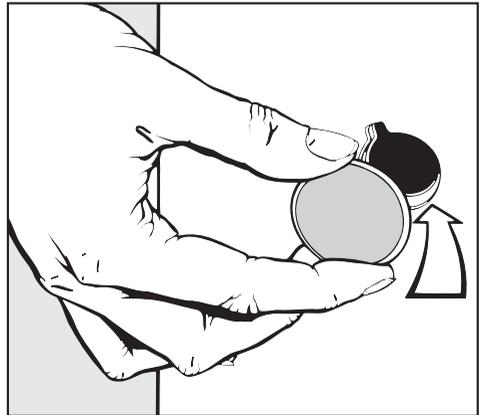

- 4 Verschließen Sie die Löcher mit den mitgelieferten Stopfen.


Das Gerät darf ohne Transportsicherung nicht transportiert werden. Bewahren Sie die Transportsicherung auf! Sie muss vor Transport des Gerätes (z.B. bei einem Umzug) wieder montiert werden.

Der Einbau der Transportsicherung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Aufstellen und Anschließen

Ausrichten

Der Wäschetrockner muss lotrecht und gleichmäßig auf allen vier Füßen stehen, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

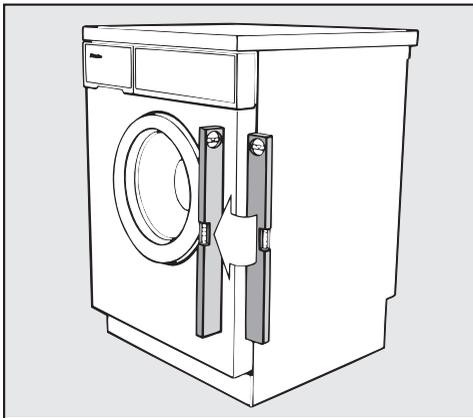


Eine unsachgemäße Aufstellung erhöht den Wasser- und Energieverbrauch und der Wäschetrockner kann wandern.

Gleichen Sie Bodenunebenheiten über die vier Schraubfüße aus. Im Auslieferungszustand sind alle Füße hineingedreht.

Fuß herausdrehen und kontern

- Kippen Sie den Wäschetrockner leicht an und sichern Sie ihn, z.B. mit einem festen Holzklötzchen.

 Achten Sie darauf, dass der Wäschetrockner nicht abrutscht, sonst besteht Verletzungsgefahr.

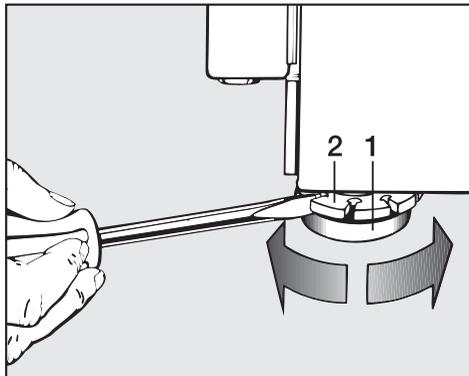

- Lösen Sie die Kontermutter **2** mit einem Schraubendreher nach links und schrauben Sie die Kontermutter **2** zusammen mit dem Fuß **1** heraus.
- Stellen Sie den Wäschetrockner wieder auf alle vier Füße.
- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Wäschetrockner lotrecht steht.
- Halten Sie Fuß **1** mit einer Wasserpumpenzange fest und drehen Sie die Kontermutter **2** mit einem Schraubendreher nach rechts gegen das Gehäuse fest.

 Alle vier Kontermuttern müssen fest gegen das Gehäuse gedreht sein. Bitte überprüfen Sie auch die Füße, die beim Ausrichten nicht herausgedreht wurden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Wäschetrockner wandert.

Unterbau unter eine Arbeitsplatte

Die Montage des Unterbausatzes* muss von einer Fachkraft durchgeführt werden.

- Ein **Unterbausatz*** ist erforderlich. Das dem Unterbausatz* beigefügte Abdeckblech ersetzt den Geräte- deckel. Die Montage des Abdeckblechs ist aus Gründen der elektrischen Sicherheit unbedingt erforderlich.
- Bei Arbeitsplatten-Höhe 900/910 mm ist ein Höhen-Ausgleichsrahmen* erforderlich.
- Wasserzulauf und -ablauf sowie der Elektroanschluss sollten in der Nähe des Waschtrockners installiert und zugänglich sein.

Eine Montageanweisung liegt dem Unterbausatz bei.

Die mit * gekennzeichneten Teile sind beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Aufstellen und Anschließen

Das Miele Wasserschutzsystem

Das Miele Wasserschutzsystem gewährt einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden durch den Waschtrockner.

Das System besteht hauptsächlich aus drei Bestandteilen:

- 1) dem Zulaufschlauch
- 2) der Elektronik und dem Gehäuse
- 3) dem Ablaufschlauch

1) Der Zulaufschlauch

- Das zusätzliche elektrische Sicherheitsventil

Es funktioniert wie ein automatischer Wasserhahn und sitzt im Kasten des Zulaufschlauches.

- Schutz gegen Bersten des Sicherheitsventils

Der Platzdruck des Ventilkörpers liegt zwischen 70 und 100 bar.

- Die Schutzhülle des Zulaufschlauches

Tritt Leckwasser aus dem Zulaufschlauch aus, wird dieses durch die Schutzhülle, welche den Zuleitungsschlauch als "zweite Haut" umgibt, in die Bodenwanne geleitet. Der Schwimmerschalter schließt das Sicherheitsventil. Die weitere Wasserzufuhr ist gesperrt; im Laugenbehälter befindliches Wasser wird abgepumpt.

2) Die Elektronik und das Gehäuse

- Die Bodenwanne

Auslaufendes Wasser durch Undichtigkeiten des Waschtrockner wird in der Bodenwanne aufgefangen.





Durch einen Schwimmerschalter werden die Wasserzulaufventile abgeschaltet. Die weitere Wasserzufuhr ist gesperrt; im Laugenbehälter befindliches Wasser wird abgepumpt.

- Der Überlaufschutz

Hierdurch wird ein Überlaufen des Waschtrockners durch unkontrollierten Wasserzulauf verhindert. Steigt der Wasserstand über ein bestimmtes Niveau, wird die Laugenpumpe eingeschaltet und das Wasser kontrolliert abgepumpt.

3) Der Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch ist durch ein Belüftungssystem gesichert. Hierdurch wird ein Leersaugen des Waschtrockners verhindert.

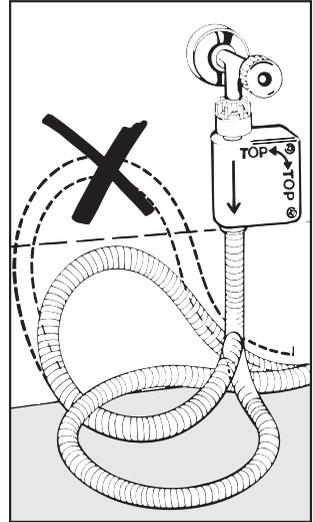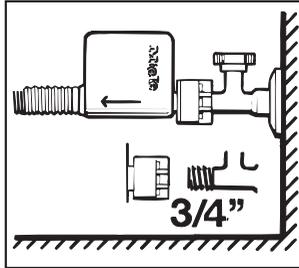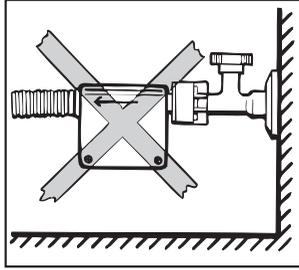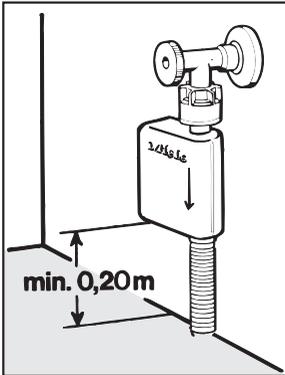

Wasserzulauf

Montage

Um die Funktion des Miele Wasser-
schutzsystems zu gewährleisten, darf
es nur in den dargestellten Lagen
montiert werden.

Der Wäschetrockner darf ohne Rück-
flussverhinderer an eine Trinkwasserlei-
tung angeschlossen werden, da er
nach den gültigen DIN-Normen gebaut
ist.


Der Fließdruck muss mindestens 1 bar
Überdruck betragen und darf 10 bar
Überdruck nicht übersteigen. Ist er
höher als 10 bar Überdruck, muss ein
Druckreduzierventil eingebaut werden.

Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit
 $\frac{3}{4}$ " Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein solcher, so darf der Wäschetrockner
nur von einem zugelassenen Installateu-
r an die Trinkwasserleitung montiert
werden.


 Die Schraubverbindung steht
unter Wasserleitungsdruck. Kontrollieren
Sie deshalb durch langsames
Öffnen des Wasserhahns, ob der
Anschluss dicht ist. Korrigieren Sie
gegebenenfalls den Sitz der Dichtung
und die Verschraubung.

Der Wäschetrockner ist **nicht** für einen
Warmwasseranschluss geeignet.


Aufstellen und Anschließen

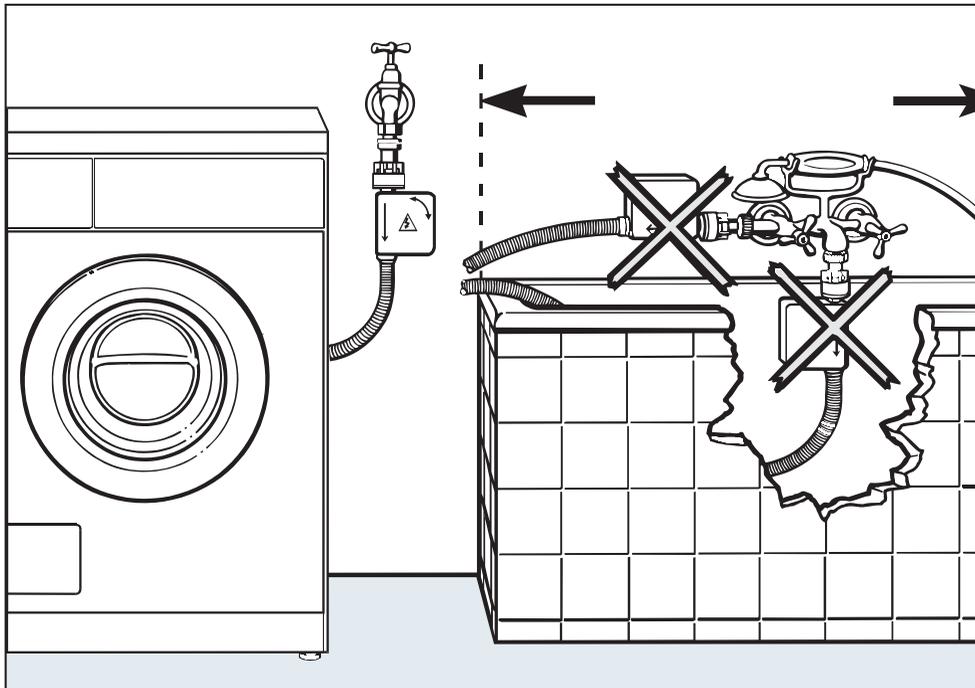

Das Sicherheitsventil enthält elektrische Bauteile. Deshalb darf es **nicht** in einem Spritzwasserbereich, z.B. Badewannen oder Duschen, montiert werden.

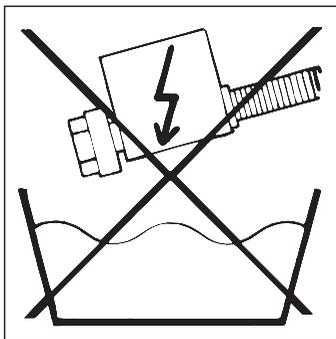

Nicht in Flüssigkeit tauchen!

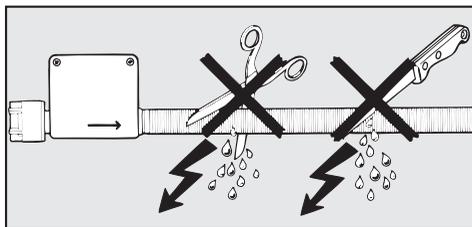

Die Schutzhülle darf nicht beschädigt oder geknickt werden.

Wartung

Beabsichtigen Sie das Miele Waterproof-System vom Wasserhahn abzuschrauben, das Gerät vorher spannungslos machen.

Verwenden Sie im Falle eines Austausches nur das **Miele Waterproof-System**.

Das Schmutzsieb in der Überwurfmutter des Sicherheitsventils darf zum Schutz der Wassereinflussventile nicht entfernt werden.

Zubehör-Schlauchverlängerung

Als nachkaufbares Zubehör ist das **Miele Waterproof-System** mit einer Schlauchlänge von 4,5 m lieferbar.

Sondervorschriften für Österreich

im Versorgungsgebiet der Wiener Stadtwerke:

Unmittelbar vor der Anschlussstelle des Waschautomaten ist ein Handabsperrentil vorzusehen.

Es dürfen nur Ventile vorgesehen werden, die von den Wasserwerken der Stadt Wien zum Anschluss an die Innenanlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischläuchen als Druckverbindungsleitung zwischen Innenanlage und Waschautomat ist nur dann gestattet, wenn

- sie samt eingebundenen Anschlussarmaturen einem Mindestdauerdruck von 15 bar Überdruck standhalten,
- sie während der Inbetriebhaltung des Gerätes hinreichend beaufsichtigt sind und
- nach Beendigung des gesamten Waschvorgangs der Wasserzufluss zuverlässig abgesperrt oder die Schlauchverbindung überhaupt von der Innenanlage (Auslauf) getrennt wird.

Aufstellen und Anschließen

Wasserablauf

Die Lauge wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m Förderhöhe abgepumpt. Der Ablaufschlauch hat eine Länge von 1,50 m. Um den Wasserablauf nicht zu behindern, muss der Schlauch knickfrei verlegt werden. Der Krümmer am Schlauchende ist drehbar und ggf. abziehbar.

Möglichkeiten des Wasserablaufs:

1. Einhängen in ein Wasch- oder Ausgussbecken.

Beachten Sie:

- Sichern Sie den Schlauch gegen Abrutschen!
 - Wird das Wasser in ein Waschbecken abgepumpt, muss es schnell genug abfließen. Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser überfließt oder ein Teil des abgepumpten Wassers in das Gerät zurückgesaugt wird.
2. Anschließen an ein Kunststoff-Abflussrohr mit Gummimuffe (Siphon nicht unbedingt erforderlich).
 3. Anschließen an ein Waschbecken mit Kunststoffnippel.
 4. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig kann der Schlauch bis zu 5 m verlängert werden. Nachkaufbares Zubehör ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Für Ablaufhöhen über 1 m (bis max. 1,8 m Förderhöhe) ist im Miele Fachhandel oder beim Miele Kundendienst eine 2. Laugenpumpe - Duobetrieb - mit dem erforderlichen Umbausatz erhältlich.

Sondervorschriften für Österreich

Das Gerät kann direkt an die Abflussleitung angeschlossen werden, wenn die Hauskanalanlage der Ö-Norm 2501 entspricht.

Elektroanschluss

Der Waschtrockner ist mit Wechselstrom-Anschlussleitung (ca. 2 m lang) und Schuko-Stecker anschlussfertig für Wechselstrom ~ 230 V 50 Hz ausgerüstet.

Der Anschluss darf nur an eine nach VDE 0100 ausgeführte festinstallierte Elektroanlage erfolgen.

Wir empfehlen den Waschtrockner in keinem Fall an Verlängerungskabeln, wie z.B. Mehrfach-Tischsteckdose o.ä. anzuschließen, um eine potentielle Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszuschließen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739 dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Wird ein FI-Schutzschalter verwendet, ist nur der Typ A gemäß DIN VDE 0664  zu verwenden.

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Daten des Elektronetzes.

Sondervorschrift für Österreich

Bei Anwendung der Schutzmaßnahme "Fehlerstromschutzschaltung" darf in Verbindung mit diesem Gerät nur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden.

Verbrauchsdaten

Programme	Füllmenge kg	Energieverbrauch kWh	Wasserverbrauch l	Programmdauer h min
WASCHEN				
KOCHWÄSCHE 95°C	5,0	1,70	59	1 53
BUNTWÄSCHE 60°C ⁽¹⁾	5,0	0,95	56	1 56
BUNTWÄSCHE 40°C	5,0	0,50	56	1 56
PFLEGELEICHT 40°C	2,0	0,45	57	1 20
FEINWÄSCHE 30°C	1,0	0,40	75	1 00
WOLLE 30°C	1,0	0,15	25	0 38
TROCKNEN				
KOCHWÄSCHE/BUNTWÄSCHE Schranktrocken ⁽²⁾	2,5	1,45	9	1 03

⁽¹⁾ Verbrauchsdaten nach EN 60456

⁽²⁾ Verbrauchsdaten nach EN 61121

Die Verbrauchsdaten und die Programmdauer können von den angegebenen Werten abweichen. Einflussfaktoren können sein: Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinflauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, Wäschemenge, Wäscherestfeuchte beim Trocknen, Schwankungen in der Netzspannung und gewählte Zusatzfunktionen.

Technische Daten

Höhe	85,0 cm
Breite	59,5 cm
Tiefe mit Deckel	60,0 cm
Tiefe ohne Deckel	57,5 cm
Leergewicht	99 kg
maximale Bodenbelastung	1600 Newton (ca. 160 kg)
Fassungsvermögen – Waschen	max. 5,0 kg Trockenwäsche
Fassungsvermögen – Trocknen	max. 2,5 kg Koch-/Buntwäsche
Anschlussspannung	siehe Typenschild
Anschlusswert	siehe Typenschild
Absicherung	siehe Typenschild
Verbrauchsdaten	siehe Kapitel "Verbrauchsdaten"
Wasserfließdruck minimal	100 kPa (1 bar)
Wasserfließdruck maximal	1000 kPa (10 bar)
Abpumphöhe maximal	1,00 m
Abpumplänge maximal	5,00 m
Erteilte Prüfzeichen	Funkschutz, VDE

Programmierfunktionen für die Änderung von Standardwerten

Programmierfunktionen

Mit den Programmierfunktionen können Sie den Waschtrockner Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Die Programmierfunktionen bleiben solange gespeichert, bis Sie diese wieder löschen.

Aufrufen und Speichern der Programmierfunktionen

Hoher Wasserstand

Bei besonderen Anforderungen an die Spülwirkung.

Wirksam in den Spülgängen der Wasch-Programme:

- KOCH-/BUNTWÄSCHE
- PFLEGELEICHT
- MINI 40°C

Das Programmieren und Speichern erfolgt in den Schritten ❶ bis ❷:

Die Programmierfunktionen werden mit Hilfe der Zusatzfunktionstasten und des Programmwählers WASCHEN aktiviert.

Voraussetzung:

- der Waschtrockner ist ausgeschaltet
- die Fülltür ist geschlossen
- die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN stehen auf der Position *Ende*.

❶ Drücken Sie die Zusatzfunktionstasten *Einweichen* und *Vorwäsche* gleichzeitig, halten Sie die Tasten gedrückt und . . .

❷ . . . schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

❸ Lassen Sie alle Tasten los.

– Es blinken die Kontrollleuchten: *Einw./Vorwaschen* und *Waschen*

– In der Anzeige links erscheint: *P*

❹ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Flusen ausspülen*.

❺ In der Anzeige erscheint:

0 = Programmierfunktion aus (nicht aktiv)

oder

I = Programmierfunktion ein (aktiv)

Durch Drücken der Taste START können Sie die Programmierfunktion "Hoher Wasserstand" von

0 auf *I* aktivieren oder von

I auf *0* deaktivieren.

❻ Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Die Programmierfunktion ist gespeichert.

❼ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Ende*.

Zusätzlicher Spülgang für das Waschprogramm KOCH- / BUNTWÄSCHE

Für Gebiete mit weichem Wasser (Härtebereich I).

Wenn in einem Weichwassergebiet besondere Anforderungen an die Spülwirkung gestellt werden, kann zum zusätzlichen Spülgang der hohe Wasserstand aktiviert werden.

Das Programmieren und Speichern erfolgt in den Schritten ❶ bis ❷:

Die Programmierfunktionen werden mit Hilfe der Zusatzfunktionstasten und des Programmwählers WASCHEN aktiviert.

Voraussetzung:

- der Waschtrockner ist ausgeschaltet
- die Fülltür ist geschlossen
- die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN stehen auf der Position *Ende*.

❶ Drücken Sie die Zusatzfunktionstasten *Einweichen* und *Vorwäsche* gleichzeitig, halten Sie die Tasten gedrückt und . . .

❷ . . . schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

❸ Lassen Sie alle Tasten los.

– Es blinken die Kontrollleuchten: *Einw./Vorwaschen* und *Waschen*

– In der Anzeige links erscheint: *P*

❹ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Extraspülen*.

❺ In der Anzeige erscheint:

0 = Programmierfunktion aus (nicht aktiv)

oder

I = Programmierfunktion ein (aktiv)

Durch Drücken der Taste START können Sie die Programmierfunktion "Zusätzlicher Spülgang für das Waschprogramm KOCH-/BUNTWÄSCHE" von

0 auf *I* aktivieren oder von

I auf *0* deaktivieren.

❻ Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Die Programmierfunktion ist gespeichert.

❼ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Ende*.

Programmierfunktionen

Summer

Nach Beendigung des Wasch-/ Trocknenprogramms ertönt ein akustisches Signal.

Diese Programmierfunktion ist werkseitig aktiviert.

Das Programmieren und Speichern erfolgt in den Schritten ❶ bis ❷:

Die Programmierfunktionen werden mit Hilfe der Zusatzfunktionstasten und des Programmwählers WASCHEN aktiviert.

Voraussetzung:

- der Waschtrockner ist ausgeschaltet
- die Fülltür ist geschlossen
- die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN stehen auf der Position *Ende*.

❶ Drücken Sie die Zusatzfunktionstasten *Einweichen* und *Vorwäsche* gleichzeitig, halten Sie die Tasten gedrückt und . . .

❷ . . . schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

❸ Lassen Sie alle Tasten los.

– Es blinken die Kontrollleuchten: *Einw./Vorwaschen* und *Waschen*

– In der Anzeige links erscheint: *P*

❹ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position KOCH-/BUNTWÄSCHE 40°C.

❺ In der Anzeige erscheint:

P = Programmierfunktion aus (nicht aktiv)

oder

I = Programmierfunktion ein (aktiv)

Durch Drücken der Taste START können Sie die Programmierfunktion "Summer" von

P auf *I* aktivieren oder von

I auf *P* deaktivieren.

❻ Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Die Programmierfunktion ist gespeichert.

❼ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Ende*.

Tür öffnen bei hohen Temperaturen

Die Tür kann während des Wasch- oder Trockenvorganges auch bei Temperaturen über 70°C geöffnet werden.

 **Achtung: Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen.**

Diese Programmierfunktion ist werkseitig nicht aktiv.

Das Programmieren und Speichern erfolgt in den Schritten ❶ bis ❷:

Die Programmierfunktionen werden mit Hilfe der Zusatzfunktionstasten und des Programmwählers WASCHEN aktiviert.

Voraussetzung:

- der Waschtrockner ist ausgeschaltet
- die Fülltür ist geschlossen
- die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN stehen auf der Position *Ende*.

❶ Drücken Sie die Zusatzfunktionstasten *Einweichen* und *Vorwäsche* gleichzeitig, halten Sie die Tasten gedrückt und . . .

❷ . . . schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

❸ Lassen Sie alle Tasten los.

– Es blinken die Kontrollleuchten: *Einw./Vorwaschen* und *Waschen*

– In der Anzeige links erscheint: *P*

❹ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position FEINWÄSCHE kalt.

❺ In der Anzeige erscheint:

⏏ = Programmierfunktion aus (nicht aktiv)

oder

I = Programmierfunktion ein (aktiv)

Durch Drücken der Taste START können Sie die Programmierfunktion "Tür öffnen bei hohen Temperaturen" von

⏏ auf *I* aktivieren oder von

I auf *⏏* deaktivieren.

❻ Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Die Programmierfunktion ist gespeichert.

❼ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Ende*.

Programmierfunktionen

Endrestfeuchte beim Trocknen

Die Elektronik ist auf ein optimales Trockenergebnis ausgelegt. Sie haben hier jedoch die Möglichkeit, die Trockenzeit bei Bedarf zu verkürzen oder zu verlängern.

Trockenzeit verkürzen:

<u>um:</u>	<u>angezeigt wird:</u>
1 Minute	1
2 Minuten	2
3 Minuten	3
4 Minuten	4

Trockenzeit verlängern:

<u>um:</u>	<u>angezeigt wird:</u>
1 Minute	5
2 Minuten	6
3 Minuten	7
4 Minuten	8

Werkseitige

Einstellung: 0

Das Programmieren und Speichern erfolgt in den Schritten ❶ bis ❷:

Die Programmierfunktionen werden mit Hilfe der Zusatzfunktionstasten und des Programmwählers WASCHEN aktiviert.

Voraussetzung:

- der Wäschetrockner ist ausgeschaltet
- die Fülltür ist geschlossen
- die Programmwähler WASCHEN und TROCKNEN stehen auf der Position *Ende*.

❶ Drücken Sie die Zusatzfunktionstasten *Einweichen* und *Vorwäsche* gleichzeitig, halten Sie die Tasten gedrückt und . . .

❷ . . . schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* ein.

❸ Lassen Sie alle Tasten los.

– Es blinken die Kontrollleuchten: *Einw./Vorwaschen* und *Waschen*

– In der Anzeige links erscheint: *P*

❹ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position PFLEGELEICHT 30°C .

❺ In der Anzeige erscheint eine Zahl von 0 bis 8

Durch wiederholtes Drücken der Taste START können Sie die Trockenzeit um jeweils **1 Minute**

– verkürzen
(in der Anzeige erscheint 1, 2, 3 oder 4);

– verlängern
(in der Anzeige erscheint 5, 6, 7 oder 8);

– oder die werkseitige Einstellung vornehmen
(in der Anzeige erscheint 0).

❻ Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste *I-Ein/O-Aus* aus.

Die Programmierfunktion ist gespeichert.

❼ Drehen Sie den Programmwähler WASCHEN auf die Position *Ende*.

Deutschland:

Miele & Cie. KG
D-33325 Gütersloh
Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
A-5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 810
Telefax 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
e-mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele s.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Boîte Postale 1011
L-1010 Luxembourg/Gasperich
Téléphone 49711-29
Téléfax 49711-39
Internet: www.miele.lu



Bei Produktfragen zu
unseren Haushaltsgeräten:

D Deutschland

0180-52 52 100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr *€ 0,12 pro Minute

A Österreich

050 800 800**

Mo-Fr 8 - 18 Uhr **österreichweit
zum Ortstarif

L Luxemburg

00352-4 97 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr