



⚠ Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.

## 1 Betriebsbereitschaft herstellen

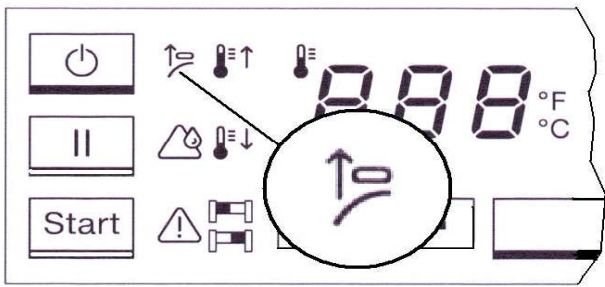

- Mangel mit Taste "Ein/Aus" einschalten. Das Anzeigesymbol "Fingerschutzleiste" blinkt.
- Betätigen Sie jetzt die Fingerschutzleiste, indem Sie diese anheben.


## 2 Mangeln

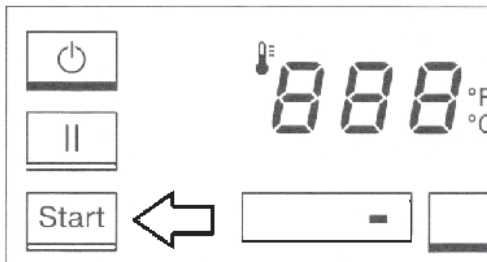

Die Taste "Start" beginnt zu blinken, sobald die Mindesttemperatur erreicht ist.

- Drücken Sie jetzt die blinkende Taste "Start", um die Mangel in Betrieb zu setzen.

## 3 Temperatur wählen

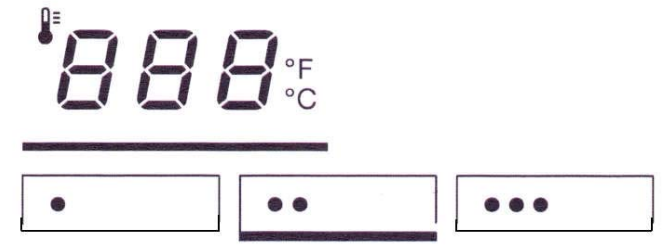

- Stellen Sie die Muldentemperatur je nach Textilart der Wäsche ein.

Faserart	Symbol	Temperaturbereich
Perlon / Kunstseide	•	100 - 110 °C
Seide / Wolle	••	111 - 150 °C
Baumwolle / Leinen	•••	151 - 185 °C


## 4 Mangelgeschwindigkeit wählen



- Stellen Sie die gewünschte Walzendrehzahl ein.

Symbol	Drehzahlbereich
-	niedriger Drehzahlbereich
--	mittlerer Drehzahlbereich
---	hoher Drehzahlbereich

## 5 Wäscheingabe

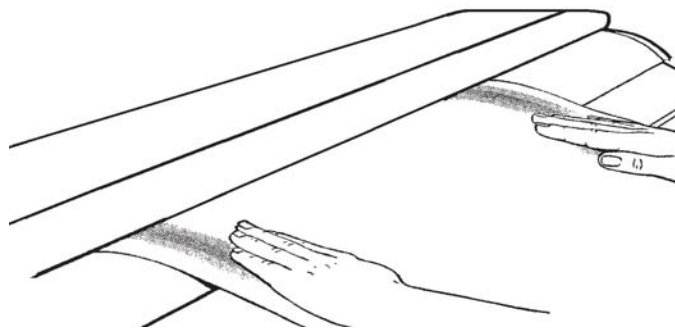

- Legen Sie das Wäschestück parallel zur Walze am Anfang des Wäscheingabetisches.
- Streichen Sie das Wäschestück glatt.
- Lassen Sie das Wäschestück einlaufen.

## 6 Fußschaltleiste "FlexControl"




- Betätigen Sie während des Mangelvorgangs die Fußschaltleiste "FlexControl" mit Ihrem Fuß, um die Muldenmangel in den Dämpfen-Modus zu wechseln und die Wäsche zu dämpfen.

Mangelvorgang fortsetzen

- Nehmen Sie den Fuß wieder von der Fußschaltleiste, um mit dem Mangelvorgang fortzufahren.

## Mangeln mit Kassiergerät

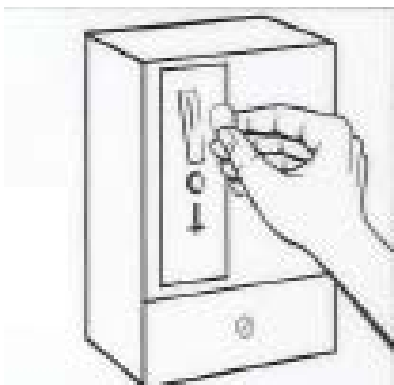

- Schalten Sie die Muldenmangel mit Taste "Ein/Aus" ein.

Das Anzeigesymbol blinkt.

- Geben Sie die Münze oder Wertmarke ein.

Das Anzeigesymbol "Kassierbetrieb" erlischt.

- Wählen Sie je nach Wäscheart den entsprechenden Temperaturbereich.
- Stellen Sie die gewünschte Walzendrehzahl ein.


Nach Erlöschen der Anzeigeleuchte ist die Muldenmangel mangelbereit und der Zeitablauf der gekauften Mangelzeit beginnt.

- Setzen Sie die Muldenmangel durch Drücken der Taste "Start" in Betrieb.

Nach Ablauf der Mangelzeit fährt die Mulde ab und die Walze bleibt stehen. Anzeige blinkt. Es kann jederzeit Mangelzeit nachgekauft werden.


**⚠ Please read the instruction manual before installing and using this machine and observe all warning and safety instructions.**

## 1 Preparing for use

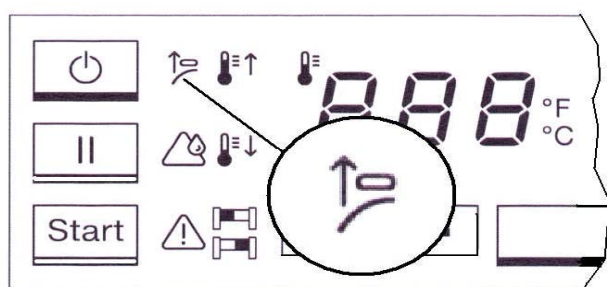


- Switch the ironer on by pressing the On /Off button
- The "Finger guard" symbol will flash in the display.
- Now activate the finger guard by lifting it.

## 2 Ironing

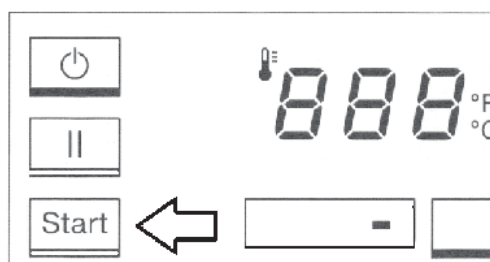

- The "Start" button begins to flash as soon as the ironer has reached the minimum temperature.
- Now press the flashing "Start" button to start up the ironer.

## 3 Select a temperature

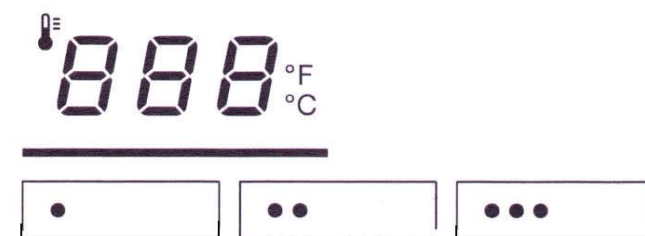

- Select the temperature according to the type of fabric.

Material	Symbol	Temperature
Nylon / artificial silk	•	100 - 110 °C
Silks / Woollens	••	111 - 150 °C
Cottons / Linens	•••	151 - 185 °C


## 4 Selecting the ironer speed



- Select the roller speed you want.

Symbol	Speed range
-	Low speed range
--	Medium speed range
---	High speed range

## 5 Laundry feed

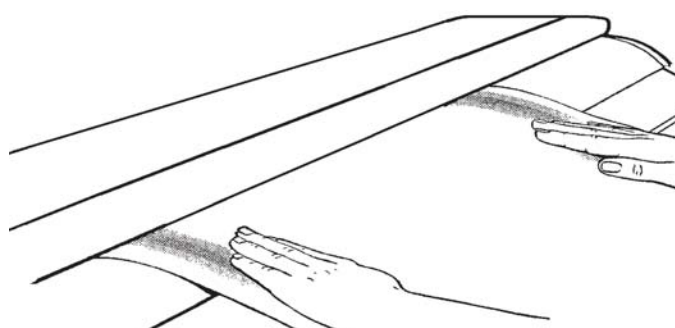

- Lay the item parallel to the roller at the start of the laundry infeed table.
- Smooth the item.
- Feed the item into the machine.

## 6 FlexControl footswitch



- The "FlexControl" foot switch is used for operating the ironer in Steam mode to press laundry.
- To continue ironing.
- Remove your foot from the foot switch to continue ironing.

## Ironing with a coin-operated payment system



- Switch the ironer on by pressing the "On /Off" button.
- The symbol will flash in the display.
- Insert the coin or token.
- The symbol will go out in the display.
- Select the temperature range according to the type of laundry.
- Select the roller speed you want.

When the symbol goes out in the display, the ironer is ready to operate and the ironing time purchased will begin to count down.

- Press the "Start" button to start the ironer.
- At the end of the ironing time, the heater plate disengages and the roller comes to a standstill. The symbol flashes in the display. More ironing time can be purchased at any time.