

## Erste Inbetriebnahme

⚠ Die Waschmaschine vor der ersten Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen.  
Bitte beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.

Aus Sicherheitsgründen ist ein Schleudern vor der ersten Inbetriebnahme nicht möglich. Zur Aktivierung des Schleuderns muss ein Waschprogramm ohne Wäsche und ohne Waschmittel durchgeführt werden.


Bei Verwendung von Waschmittel kann es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommen!

Gleichzeitig wird das Ablauf-Kugelventil aktiviert. Das Ablauf-Kugelventil bewirkt zukünftig die vollständige Ausnutzung des Waschmittels.


### Erstes Waschprogramm starten

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *Baumwolle*.

Die Waschmaschine wurde eingeschaltet und im Bedienfeld leuchtet die Temperatur 60 °C auf.


- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*. Das Waschprogramm wird gestartet und im Bedienfeld leuchtet das Symbol .

### Nach Beendigung des Waschprogramms

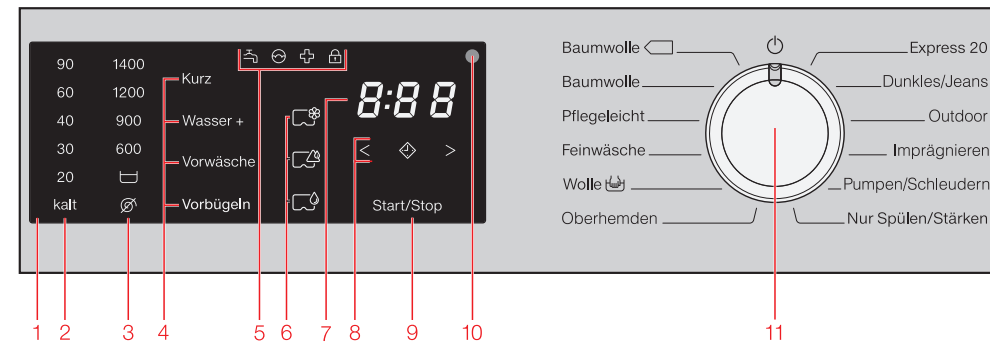
Im Bedienfeld leuchtet das Symbol , in der Zeitanzeige steht 0:00 und die Trommel dreht ab und zu.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*. Die Tür wird entriegelt.
- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Drehen Sie den Programmwähler nach Programmende auf die Position .

## Bedienung



- Bedienfeld**
- Sensortasten Temperatur**
- Sensortasten Drehzahl**
- Sensortasten Extras**
- Kontrollleuchten**
- Sensortasten CapDosing**
- Zeitanzeige**
- Sensortasten**
- Sensortaste Start/Stop**
- Optische Schnittstelle**
- Programmwähler**

### Umweltfreundliches Waschen

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms.
- Bei geringer Beladung sorgt die Mengensensoren der Waschmaschine für eine Reduzierung des Wasser- und Energiebedarfs.
- Nutzen Sie das Programm *Express 20* für kleinere leicht verschmutzte Wäscheposten.
- Moderne Waschmittel ermöglichen das Waschen mit abgesenkten Wassertemperaturen (z. B. 20 °C). Nutzen Sie zum Energiesparen entsprechende Temperatureinstellungen.
- Waschmittel nach Herstellerangaben dosieren. Verringern Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (ca. 1/3 weniger Waschmittel bei halber Beladung).
- Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des jeweiligen Waschprogramms.

## Waschen

### 1. Wäsche vorbereiten

- Leeren Sie die Taschen.
- Schäden durch Fremdkörper. Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen. Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

- Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).
- Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter [www.miele.de](http://www.miele.de)).

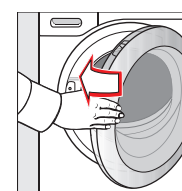
### 2. Waschmaschine beladen

#### Tür öffnen

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

#### Tür schließen

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichting eingeklemmt werden.



- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

### 3. Programm wählen

Durch Drehen des Programmwählers auf ein Waschprogramm wird die Waschmaschine eingeschaltet.

#### Programmwahl

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

In der Zeitanzeige wird die wahrscheinliche Waschzeit angezeigt und im Bedienfeld leuchten die voreingestellte Temperatur und Drehzahl auf.

#### Temperatur und Drehzahl wählen

Die voreingestellte Temperatur und Drehzahl des Waschprogramms leuchten hell auf. Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Temperaturen und Drehzahlen leuchten gedimmt.

- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Temperatur, die dann hell aufleuchtet.
- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Drehzahl, die dann hell aufleuchtet.

#### Extras wählen

Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Extras leuchtet gedimmt.

- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Extra, die dann hell aufleuchtet.

**Tipp:** Sie können mehrere Extras zu einem Waschprogramm wählen.

### 4. Waschmittel zugeben

Die Waschmaschine bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Waschmittelzugabe.

#### Waschmittel-Einspülkasten

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie das Waschmittel in die Kammern.

- Waschlösungsmittel für die Vorwäsche
- Waschlösungsmittel für Hauptwäsche
- Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke und Cap


#### Cap-Dosierung

Es gibt Caps mit drei verschiedenen Inhalten:



- Textillpflegemittel (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)
- Additiv (z. B. Waschmittelverstärker)
- Waschmittel

Weitere Informationen zu Waschmittel bzw. Cap und der Dosierung erhalten Sie im Kapitel „Waschmittel“ in der Gebrauchsanweisung.

### 5. Programm starten


- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Stop*. Die Tür wird verriegelt (erkennbar durch das Symbol  im Bedienfeld) und das Waschprogramm gestartet.

### 6. Programmende

- Die Zeitanzeige zeigt 0:00. Im Bedienfeld leuchtet noch das Symbol . Die Tür ist im Knitterschutz verriegelt.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*.
- Die Tür wird entriegelt und das Symbol  im Bedienfeld erlischt.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

⚠ Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen!

- Kontrollieren Sie den Dichting an der Tür auf Fremdkörper und lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet.


- Drehen Sie den Programmwähler auf die Stellung  und schalten Sie damit die Waschmaschine aus.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten und lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

## Programmablauf ändern

### Programm ändern

Eine Änderung des Programms ist nach erfolgtem Start nicht möglich. Wenn Sie das Programm ändern möchten, müssen Sie einen Programmabbruch durchführen.

### Programm abbrechen

- Sie können ein Waschprogramm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop* so lang, bis die Zeitanzeige auf 0:00 springt.
- Das Wasser wird abgepumpt. Sobald das Symbol  im Bedienfeld erlischt, ist das Programm abgebrochen.
- Öffnen Sie die Tür.

### Nach Programmabbruch ein neues Programm wählen

- Öffnen Sie die Tür.
- Schließen Sie die Tür.
- Überprüfen Sie, ob sich noch Waschmittel im Waschmittel-Einspülkasten befindet. Ist kein Waschmittel mehr vorhanden, füllen Sie erneut Waschmittel ein.
- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm und starten Sie dieses mit der Sensortaste *Start/Stop*.

### Nach dem Programmabbruch die Wäsche entnehmen


- Wenn Sie die Wäsche tropfnass entnehmen möchten:
- Öffnen Sie die Tür.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Wenn Sie die Wäsche geschleudert (feucht) entnehmen möchten:

- Öffnen Sie die Tür.
- Schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *Pumpen/Schleudern*.


**Tipp:** Beachten Sie die Drehzahl. Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*. Die Wäsche wird geschleudert und kann nach dem Schleudern feucht entnommen werden.

### Programm unterbrechen



- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position .
- Die Waschmaschine wird ausgeschaltet.
- Zur Fortsetzung: Den Programmwähler auf die Position des gestarteten Waschprogramms drehen.

**Tipp:** Wenn in der Zeitanzeige -0- erscheint, steht der Programmwähler auf der falschen Position.

### Wäsche nachlegen/entnehmen

- Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist am Anfang des Waschprogramms möglich, solange das Symbol  im Bedienfeld blinkt.
- Drücken Sie kurz die Taste *Start/Stop*. Das Waschprogramm wird angehalten und die Tür entriegelt.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die gewünschten Wäschestücke.
- Schließen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*. Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

## Programmübersicht

Programme	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart		Extras
			normal verschmutzte Baumwollwäsche	normal verschmutzte Baumwollwäsche	
Baumwolle	8,0	60 °C/40 °C	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Pflegeleicht	8,0	90 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder leicht ausgerichtete Baumwolle	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder leicht ausgerichtete Baumwolle	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Feinwäsche	3,5	60 °C bis kalt	Für empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	Für empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Oberhemden	2,0	60 °C bis kalt	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Outdoor	2,5	40 °C bis kalt	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
Imprägnieren	2,5	40 °C	Textilien aus Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern	Textilien aus Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
Pumpen/Schleudern	8,0		Nur Pumpen: Drehzahl auf  stellen.	Nur Pumpen: Drehzahl auf  stellen.	Ⓑ
Nur Spülen/Stärken	8,0		Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien, Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung, die gestärkt werden müssen	Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien, Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung, die gestärkt werden müssen	Ⓑ



