


Professionelle Glanzleistungen in Bäckerei, Konditorei und Café



Spülmaschinen von Miele Professional – eine klare Entscheidung für gepflegte Gastlichkeit

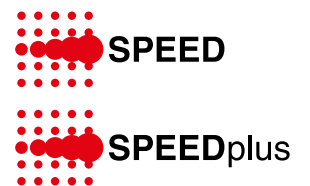

„Unsere Gäste sollen sich in unserem Café rundum wohlfühlen. Da muss der Service jeden Tag aufs Neue sein Bestes geben – auch mit perfekter Reinheit bei Geschirr, Gläsern oder Milchkännchen. Gut, dass wir uns auf die Spülmaschinen von Miele Professional jederzeit verlassen können.“

Sina Frank
Bäckerei Wellmann, Osnabrück

Die Spülmaschinen der Baureihe PG 80 sind die konsequente Antwort auf die Anforderungen einer gründlichen Reinigung des typischen Café- und Bistrogeschirrs. Wenn höchste Ansprüche an Kapazität, Schnelligkeit, Reinigungsqualität und Hygiene gestellt werden, sind die Miele Gewerbespülmaschinen PG 8055 U Speed und PG 8056 U SpeedPlus die erste Wahl.

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender in unser Haus: 97 % aller Kunden* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

Qualität

Perfekte Reinigungsergebnisse, höchstes Tempo und dauerhafte Belastbarkeit – erst mit diesen Attributen verdient sich eine Spülmaschine ihren Platz an der Seite von Profis. Miele bestätigt das große Vertrauen der Anwender mit der typischen Kombination aus hochwertigen Materialien, perfekter Verarbeitung, ausgereifter Technik und praxisorientierten Innovationen.

Leistung

Während die Gäste genießen, liefern die schnellen Spülmaschinen von Miele Professional mit jeder einzelnen Charge glänzende Ergebnisse und ermöglichen so reibungslose Arbeitsabläufe. Ganz gleich, ob Geschirrberge, empfindliche Gläser oder hartnäckig verschmutztes Besteck – das gesamte Spülgut steht in kürzester Zeit wieder zur Verfügung.

Effizienz

Ökonomie und Ökologie sind in der modernen Bäckerei und Konditorei eng miteinander verbunden. Die Miele Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem vereinen auf mustergültige Weise Wirtschaftlichkeit und Effizienz. So überzeugen sie mit hoher Leistung, kurzen Programmlaufzeiten und niedrigen Betriebskosten und sind die perfekte Wahl für professionelle Anwender.

Verlässlichkeit

Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- ausgerichtetes Produktentwurf
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität
- ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern





Jedes Café oder Bistro stellt ganz eigene Ansprüche an die Spülküche, bedingt schon durch das jeweilige Angebot an Speisen und Getränken, die Zahl der Tische und nicht zuletzt durch die jeweiligen Räumlichkeiten. Die Spülmaschinen der Baureihe PG 80 liefern mit ihrer bedarfsgerechten Programmausstattung, kurzen Chargenzeiten, verschiedenen Beladungsoptionen und Aufstellmöglichkeiten in jedem Fall perfekte Resultate.

Abb. zeigt PG 8056 Unterbaugerät in Außenverkleidung weiß



Abb. zeigt PG 8056 als Standgerät mit Umbausatz Stand 1-80 in Edelstahl



Abb. zeigt PG 8056 als Standgerät mit Umbausatz Stand 1-80 in Edelstahl



Spülmaschine	PG 8055 U SPEED		PG 8056 U SPEEDplus	
Theoretische Leistung [Teller/Körbe pro h]	225/15		456/24	
Außenmaße ohne Deckel H/B/T [mm]	820-880/600/580		820-880/600/580	
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 65 °C		KW und WW bis 65 °C	
Integrierter Wasserenthärter bis 60 °dH	•		•	
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•		•	
Gesamtanschlusswert [kW]	8,9		8,9	
Programme z.B.	Reinigen/Spülen [°C]	Laufzeit [min]	Reinigen/Spülen [°C]	Laufzeit [min]
Super Kurz	-	-	55/55	5
Kurz	55/60	8	55/60	8
Universal	55/60	11	55/60	11
Intensiv	65/60	15	66/60	18
Hygiene	60/70	23	60/70	25
Kunststoffe	50/60	15	50/60	16

PG 8055 U, PG 8056 U Serienmäßige Ausstattung mit Drahtkörben, rilsaniert

- Oberkorb O 891**
 - 2 klappbare Tassenauflagen für 20 Tassen
 - Höhenverstellbar in 2 Positionen um 50 mm
 - Integrierter Spülarm
- Tellereinsatz E 810**
 - 33 Untertassen oder 17 Dessertteller
- Unterkorb U 890 mit Tellereinsatz E 816**
 - Mit/ohne Besteckköcher
 - 16/19 Teller Ø 250 mm, 16/19 Teller Ø 330 mm

PG 8055 U, PG 8056 U Optionale Ausstattung mit Kunststoffkörben

- Oberkorblafette O 885**
 - Integrierter Spülarm
- Tassenkorb U 508**
 - 4 Reihen, Tassen max. Ø 100 mm
- Unterkorb U 890 mit Tellerkorb U 502**
 - 6 bzw. 9 Reihen, Strebenabstand 70 bzw. 45 mm



Effizient
Kostengünstigste Lösung für bis zu 40 Chargen/Tag



Schnell
Kurze Programmlaufzeit ab 5 min für 2 Körbe



Leistungsstark
Bis zu 456 Teller/h im Unterkorb und weitere Geschirteile im Oberkorb



Komfortabel
Anschluss für automatische Dosierung flüssiger Reinigungsmittel



Hygienisch
Hohe Nachspültemperatur mit bis zu 70 °C



Professional
Geräte von Miele Professional sind konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Weitere optionale Ausstattungsmöglichkeiten

- Bistrokorb U 507**
 - Drahtkorb rilsaniert mit Einteilung für Gläser und Teller
- Besteckkorb U 504**
 - Drahtkorb rilsaniert mit 9 Besteckköchern aus Kunststoff



Miele Professional im Internet:
Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör

Das Frischwasser-Spülsystem – Höchstleistung an jedem Aufstellort



Glänzende Reinheit, höchste Hygiene und kurze Laufzeiten, besonders für Phasen mit erhöhtem Gästeaufkommen – die Bewirtung in Bäckerei, Konditorei und Café stellt hohe Ansprüche an die Geschirreinigung. Die Miele Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem sind hier die ideale Wahl. Sie erbringen mühelos die erforderliche Leistung und überzeugen mit ihrem hochwertigen Design.

Perfekt für Bäckerei, Konditorei, Café und Bistro

- Große Kapazität und kurze Laufzeiten
- Hohe Hygieneleistung durch Spülen mit Frischwasser
- Einfache Mischbeladung mit Geschirr, Gläsern, Besteck, Töpfen
- Aufstellung als Stand- oder Unterbaugerät
- Edle Optik im einsehbaren Thekenbereich

Starke Leistung

- Kurze Programmlaufzeiten ab 5 min für 2 Körbe
- Großer Spülraum mit 2 Spületagen
- Gleichbleibend gründliche Reinigung und strahlender Glanz
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Flexibel nutzbarer Unterkorb für Teller bis Ø 330 mm
- Spüleistung bis zu 24 Kunststoffkörbe/h auf 2 Spülebenen

Beste Wirtschaftlichkeit

- Geringere Chargenkosten bei max. 40 Spülchargen/Tag gegenüber Tankspülsystem
- Spülgutspezifische Programme mit individuellen Prozessparametern
- Energieverbrauch nur während des Chargendurchlaufs
- Optimale Nutzung von Kalt- und Warmwasser
- Serienmäßiger Wasserenthärter



„Perfekte Spülergebnisse und höchste Zuverlässigkeit sind wichtige Faktoren im täglichen Einsatz, aber auch die Wirtschaftlichkeit muss stimmen. Die Spülmaschinen von Miele Professional vereinen auf hervorragende Weise Qualität und Ökonomie und haben uns auf ganzer Linie überzeugt.“

*Johannes Kulkens
Geschäftsführer Bäckerei Wellmann, Osnabrück*

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr



Glänzende Ergebnisse für Geschirr, Besteck, Gläser und Zubehör

Neben den Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem der Baureihe PG 80 ergänzen weitere Frontlade-Spülmaschinen und besonders leistungsstarke Korbdurchschub-Spülmaschinen mit Tank-System das Miele Programm.

Frontlade-Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

- Sehr kurze Reinigungszeiten bis zu 60 bzw. 90 sec
- Spezieller Gläserspüler mit einer Leistung bis zu 2.940 Gläsern/h

Korbdurchschub-Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

- Sehr kurze Reinigungszeiten bis 50 sec, Reinigungsleistung bis 72 Körbe/h
- Eco-Variante mit Wärmerückgewinnungssystem

www.meingeschirrspueler.de

Hier finden Sie die richtige Spülmaschine für Ihre individuellen Anforderungen.



Weitere interessante Informationen zu Spülmaschinen der Baureihe PG 80 finden sie unter: www.miele-professional.de/glanzleistungen



Ideale Helfer für die Wäscheberge sind die Wäschereimaschinen Kleine Riesen: www.miele-professional.de/kleineriesen