

ProCare

Shine 10 MA



Reinigungsmittel

Verwendung

ProCare Shine 10 MA ist ein flüssiges mildalkalisches Reinigungsmittel (Flüssigkonzentrat) für das maschinelle Geschirrspülen in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser- wie auch Tank-Spülsystem.

Auf Grund seiner Formulierung ist *ProCare Shine 10 MA* nur mit „Achtung“ eingestuft. Das vereinfacht das Handling und stellt einen Vorteil gegenüber marktüblichen gewerblichen Reinigungsmitteln mit einer höheren GefahrstoffEinstufung („Gefahr“) für das gewerbliche Geschirrspülen dar.

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung bei leichten bis mittleren Verschmutzungen
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Beugt Korrosion vor
- Geeignet für jegliches Spülgut, auch für Glas, Aluminium und Silber
- Dekorschonend
- Enthält Alkalien und Komplexbildner
- Frei von Phosphat und Aktivchlor

ProCare Shine 10 MA ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 10 MA ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen von Miele Professional.


- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung: 2-5 ml/l (0,2-0,5%)
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0-3 °dH

Die Dosierung und Programmwahl sollte in Abhängigkeit des Spülgutes und der Anschmutzung erfolgen. Eine ungeeignete Programmwahl, sowie eine Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels können zu nicht zufriedenstellenden Reinigungsergebnissen führen. Ausgehend von der Werkseinstellung der Spülmaschine (bei Miele Maschinen i.d.R. 0,3%) können im Bedarfsfall Anpassungen vorgenommen werden.

Beim Geschirrspülen wird der Einsatz von weichem Wasser (0-3 °dH) empfohlen. Höhere Wasserhärten (bis max. 8 °dH) können gegebenenfalls durch eine Erhöhung der Dosierkonzentration ausgeglichen werden. Zum Schutz der Spülmaschine und des Spülgutes wird jedoch die Nutzung eines Wasseraufbereitungssystems (z. B. interner/externer Enthärter) zur Erreichung der Ziel-Wasserhärte empfohlen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel muss das Dosiersystem gereinigt werden: mit Wasser durchspülen und entlüften.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten.

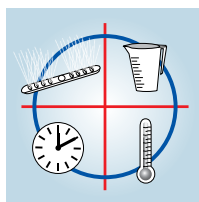

Der Sinner'sche Kreis

Der Sinner'sche Kreis beschreibt den Wirkmechanismus bei Reinigungsprozessen. Dabei sagt er aus, dass vier Parameter den Erfolg einer Reinigung bestimmen: eingesetzte Prozesschemikalien, Mechanik des Gerätes, Temperatur des Reinigungsprogramms und Dauer des Reinigungsprogramms. Alle vier Parameter sind voneinander abhängig, aber untereinander in ihrer Größe veränderbar. Wird ein Parameter verändert, so müssen ein oder mehrere der anderen Parameter angepasst werden, um dasselbe Reinigungsergebnis zu erreichen.

Beim Vergleich des gewerblichen Spülens mit dem haushaltsüblichen Spülen fallen die wesentlich kürzeren Laufzeiten der Spülprogramme auf. Dies wird mit stärker alkalischen Reinigungsmitteln und einem leistungsstärkeren Spülsystem ausgeglichen.

Beim Einsatz von mildalkalischen Reinigungsmitteln wie z. B. *ProCare Shine 10 MA* werden durch die Wahl eines geeigneten Spülprogramms, gegebenenfalls mit Anpassung der Temperatur und/oder Laufzeit sehr gute Reinigungsergebnisse erreicht.

ProCare

Shine 10 MA



Reinigungsmittel

Technische Daten

Dichte (20°C): ca. 1,3 g/cm³
pH-Wert der Anwendungslösung: 10,0 - 11,0

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gem. EG-Detergenzienverordnung 648/2004

Nicht relevant

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -7 °C bis 40 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.miele-professional.com verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheiten und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Shine 10 MA	5 l Kanister	10 327 960
ProCare Shine 10 MA	10 l Kanister	10 327 970
Kanisterschlüssel für 5l und 10l Kanister		9 066 810
Auffangschale DTD 2 für 5 und 10 l Kanister der Miele ProCare Serien		10 695 460

Kontaktdaten:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Österreich

Miele GmbH
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 420
Telefax 050 800 81 429
vertrieb-professional@miele.at

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 23 61
procurement@miele.ch



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de